

GUIDA DELL'UTENTE



DCP-8085DN

Per contattare il servizio di assistenza clienti

Si prega di completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-8085DN

Numero seriale: ¹_____

Data dell'acquisto:

Luogo dell'acquisto:

Il numero seriale è posto sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

Registrando il prodotto Brother, verrete registrati come proprietario originale del prodotto. La registrazione presso Brother:

- può essere utilizzata quale conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta; e
- può essere di supporto nella richiesta di risarcimento assicurativo in caso di danni al prodotto coperti dall'assicurazione.

Avviso su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

i

Sommario

Sezione I Generale

| 1 | Informazioni generali | 2 |
|---|---|--|
| | Utilizzo della documentazione | 2 3 5 |
| 2 | Caricamento carta e documenti | 10 |
| | Caricamento di carta e supporti di stampa Caricamento di carta nel vassoio carta standard Caricamento di carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP) Area non stampabile Carta e altri supporti di stampa consigliati Carta e supporti di stampa consigliati Tipo e formato carta Manipolazione e uso di carta speciale Caricamento di documenti Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) Uso del piano dello scanner | 10 13 14 15 17 20 |
| 3 | Impostazione generale | 23 |
| | Impostazioni carta | 23 24 25 25 25 26 26 26 27 |
| | Elenco Configurazione di rete | |

| 4 | Funzioni sicurezza | 28 |
|-----|---|----|
| | Blocco funzioni sicurezza 2.0 | 28 |
| | Impostazione della password per l'amministratore | 29 |
| | Cambio della Password per l'amministratore | 29 |
| | Impostazione della modalità utente pubblico | 30 |
| | Impostazione degli utenti con restrizioni | |
| | Attivazione/Disattivazione blocco Funzioni sicurezza | 31 |
| | Cambio utenti | 31 |
| Sez | ione II Copia | |
| 5 | Riproduzione di copie | 34 |
| | Come eseguire le copie | 34 |
| | Accesso alla modalità Copia | 34 |
| | Riproduzione di una copia singola | 34 |
| | Riproduzione di copie multiple | 34 |
| | Interruzione copia | 34 |
| | Opzioni di copia (impostazioni temporanee) | |
| | Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata | |
| | Miglioramento della qualità delle copie | |
| | Ordinamento di copie con l'alimentatore automatico | |
| | Modifica della risoluzione di copia del testo | 36 |
| | Regolazione di contrasto e luminosità | 37 |
| | Realizzazione di copie N in 1 (layout di pagina) | |
| | Copia duplex (fronte-retro) | |
| | Copia duplex (lato lungo speculare) | |
| | Copia duplex avanzata (lato corto) | |
| | Selezione del vassoio | 41 |
| | Messaggio di memoria esaurita | 42 |
| Sez | ione III Stampa diretta | |
| 6 | Stampa di dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di ma | |
| | Formati di file supportati | 44 |
| | Creazione di un file PRN o PostScript [®] 3™ per la stampa diretta | 45 |
| | Stampa di dati direttamente da un'unità di memoria flash USB o da u | |
| | fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di massa | |
| | Comprensione dei messaggi d'errore | |

Sezione IV Software

| Funzionalità del software e di rete | 50 |
|--|---|
| Come leggere la Guida dell'utente in formato HTML | 50 |
| Windows [®] | 50 |
| Macintosh [®] | 51 |
| one V Appendice | |
| Sicurezza e restrizioni legali | 54 |
| Scelta del luogo di installazione | 54 |
| Per usare l'apparecchio in sicurezza | 56 |
| · | |
| · · · | |
| Marchi di fabbrica | 62 |
| Opzioni | 63 |
| Vassoio carta opzionale (LT-5300) | 63 |
| Scheda di memoria | |
| Installazione di una memoria aggiuntiva | 64 |
| Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria | 65 |
| Risoluzione dei problemi | 65 |
| Se si hanno difficoltà con l'apparecchio | |
| Miglioramento della qualità di stampa | |
| | |
| • • | |
| • • | |
| | |
| ·· | |
| | |
| Pulizia dei vetro dello scanner | |
| Pulizia del vetro dello scanner | |
| | 93 |
| Pulizia del filo corona Pulizia del gruppo tamburo Sostituzione dei materiali di consumo | 93 95 97 |
| Pulizia del filo corona | 93 95 97 |
| Pulizia del filo corona | 93 95 97 98 |
| Pulizia del filo corona | 93 95 97 98 101 |
| Pulizia del filo corona | 93 95 97 98 101 103 |
| Pulizia del filo corona Pulizia del gruppo tamburo Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione di una cartuccia di toner Sostituzione del gruppo tamburo Sostituzione delle parti di manutenzione periodica Informazioni sull'apparecchio Controllo del numero seriale | 93 95 98 101 103 104 |
| Pulizia del filo corona Pulizia del gruppo tamburo Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione di una cartuccia di toner Sostituzione del gruppo tamburo Sostituzione delle parti di manutenzione periodica Informazioni sull'apparecchio Controllo del numero seriale Controllo contapagine | 93959798101103104104 |
| Pulizia del filo corona Pulizia del gruppo tamburo Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione di una cartuccia di toner Sostituzione del gruppo tamburo Sostituzione delle parti di manutenzione periodica Informazioni sull'apparecchio Controllo del numero seriale | |
| Pulizia del filo corona Pulizia del gruppo tamburo Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione di una cartuccia di toner Sostituzione del gruppo tamburo Sostituzione delle parti di manutenzione periodica Informazioni sull'apparecchio Controllo del numero seriale Controllo contapagine Controllo della durata rimanente delle parti | 93959798101103104104104105 |
| | Macintosh® ione V Appendice Sicurezza e restrizioni legali Scelta del luogo di installazione |

| D | Menu e funzioni | 107 |
|---|----------------------------------|-----|
| | Programmazione a schermo | 107 |
| | Tabella menu | 107 |
| | Memorizzazione | 107 |
| | Tasti Menu | |
| | Come accedere alla modalità menu | 108 |
| | Tabella menu | 109 |
| | Digitazione di testo | 119 |
| E | Specifiche tecniche | 121 |
| | Generale | 121 |
| | Supporti di stampa | |
| | Copia | |
| | Scansione | 126 |
| | Stampa | 127 |
| | Interfacce | |
| | Stampa diretta | 129 |
| | Requisiti del computer | |
| | Materiali di consumo | |
| | Rete Ethernet cablata | 133 |
| F | Glossario | 135 |
| G | Indice | 136 |

Sezione I



Generale

| Informazioni generali | 2 |
|-------------------------------|----|
| Caricamento carta e documenti | 10 |
| Impostazione generale | 23 |
| Funzioni sicurezza | 28 |

1

Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Vi ringraziamo per aver acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile sfruttare al massimo il proprio apparecchio.

Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono utilizzati i simboli e le disposizioni che seguono.

Grassetto Lo stile in grassetto identifica i

tasti dell'apparecchio posti sul pannello dei comandi o sulla schermata del computer.

Corsivo II corsivo evidenzia un punto

importante o rimanda ad un

argomento correlato.

Courier IIf

Il font di tipo Courier identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

AVVERTENZA

Le avvertenze indicano cosa fare per evitare possibili lesioni personali.

ATTENZIONE

I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire o da evitare per impedire possibili danni gravi o di lieve entità.

IMPORTANTE

I messaggi IMPORTANTE specificano le procedure da seguire o da evitare per impedire possibili problemi dell'apparecchio o danni ad altri oggetti.



I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono sulla possibilità di scosse elettriche.



I segnali relativi alle superfici bollenti avvisano di non toccare le parti bollenti dell'apparecchio.



Le note specificano come rispondere a una situazione o forniscono suggerimenti sull'utilizzo dell'operazione corrente con altre funzionalità.

Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

La presente Guida dell'utente non contiene tutte le informazioni relative all'apparecchio, come ad esempio l'utilizzo delle funzioni avanzate di stampante, scanner e rete. Una volta pronti per l'apprendimento di informazioni dettagliate su queste operazioni, leggere Guida software dell'utente e Guida dell'utente in rete.

Visualizzazione documentazione

Visualizzazione documentazione (Windows®)

Per visualizzare la documentazione, nel menu **Avvia** selezionare **Brother**, **DCP-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello) dal gruppo di programmi, quindi fare clic su **Guida dell'utente in formato HTML**.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione procedendo nel modo seguente:

- 1 Accendere il PC.
 Inserire il CD-ROM Brother etichettato
 Windows® nell'unità CD-ROM.
- 2 Se appare una schermata di selezione della lingua, selezionare la propria lingua.

3 Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il nome del proprio modello. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.



Se questa finestra non appare, utilizzare Windows[®] Explorer per eseguire il programma start.exe dalla directory principale del CD-ROM Brother.

4 Fare clic su **Documentazione**.

HTML.

- 5 Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere:
 - Documenti HTML (3 manuali):
 Guida dell'utente per operazioni autonome,
 Guida software dell'utente e
 Guida dell'utente in rete in formato

Per la visualizzazione sul computer viene raccomandato questo tipo di formato.

■ Documenti PDF (4 manuali):

Guida dell'utente per operazioni autonome,

Guida software dell'utente, Guidadell'utente in rete e Guida di installazione rapida.

Per la stampa dei manuali viene raccomandato questo tipo di formato. Fare clic per andare nel Brother Solutions Center, dove è possibile visualizzare o eseguire il download dei documenti PDF. (Sono necessari l'accesso a Internet e un software in grado di leggere il formato PDF.)

Come trovare le indicazioni per la scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente:

- Scansione di un documento utilizzando il driver TWAIN al capitolo 2
- Scansione di un documento utilizzando il driver WIA (Windows[®] XP/Windows Vista[®]) nel capitolo 2
- Utilizzo di ControlCenter3 al capitolo 3
- Scansione in rete nel capitolo 4

Guide pratiche di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR:

È possibile visualizzare le Guide pratiche complete di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Visualizzazione documentazione (Macintosh®)

- 1 Accendere il Macintosh[®]. Inserire il CD-ROM Brother etichettato Macintosh[®] nell'unità CD-ROM.
- 2 Viene visualizzata la seguente finestra.



- 3 Fare doppio clic sull'icona Documentazione.
- 4 Se appare una schermata di selezione della lingua, fare doppio clic sulla propria lingua.
- 5 Fare doppio clic sul file nella pagina superiore per visualizzare
 Guida dell'utente, Guida dell'utente e la Guida dell'utente in rete in formato HTML.
- 6 Fare clic sulla documentazione che si desidera leggere.
 - Guida dell'utente
 - Guida software dell'utente
 - Guida dell'utente in rete



I documenti sono disponibili anche in formato PDF (4 manuali):

Guida dell'utente per operazioni autonome, Guida software dell'utente, Guida dell'utente in rete e Guida di installazione rapida. Per la stampa dei manuali viene raccomandato questo il formato PDF.

Fare doppio clic sull'icona

Brother Solutions Center per passare a
Brother Solutions Center, dove è possibile
visualizzare o eseguire il download dei
documenti PDF. (Sono necessari
l'accesso a Internet e un software in grado
di leggere il formato PDF.)

Come trovare le indicazioni per la scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente:

- Scansione al capitolo 9
- Uso di ControlCenter2 al capitolo 10
- Scansione in rete nel capitolo 11

Guida dell'utente Presto! PageManager:

È possibile visualizzare la Guida dell'utente Presto! PageManager completa dal menu Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

Accesso al servizio di assistenza Brother (per Windows[®])

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center).

Fare clic su Assistenza Brother nel menu principale.

Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per accedere al nostro sito Web (http://www.brother.com), fare clic su Pagina principale Brother.
- Per le notizie e le informazioni sull'assistenza dei prodotti più aggiornate (http://solutions.brother.com/), fare clic su Brother Solutions Center.
- Per visitare il nostro sito Web per i materiali di consumo Brother originali (<u>http://www.brother.com/original/</u>), fare clic su

Informazioni sui materiali di consumo.

■ Per tornare alla pagina principale, fare clic su **Indietro** o, una volta terminata la sessione, fare clic su **Esci**.

Descrizione pannello dei comandi



1 LED di stato

Il LED lampeggia e cambia colore in base allo stato dell'apparecchio.

2 LCD

Visualizza i messaggi che aiutano a impostare e semplificare l'utilizzo dell'apparecchio.

3 Tasti Menu:

Menu

Consente l'accesso al Menu per la programmazione delle impostazioni dell'apparecchio.

Cancella/Indietro

Elimina i dati inseriti oppure consente l'annullamento delle impostazioni correnti.

OK

Consente di memorizzare le impostazioni nell'apparecchio.

40▶

Premere per scorrere in avanti e indietro le opzioni del menu.

▲ o **▼**

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

4 Tasti numerici

Utilizzare questi tasti per immettere il testo.

5 Stop/Uscita

Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

6 Inizio

Consente di avviare l'esecuzione di fotocopie o la scansione.

7 Copia tasti:

Duplex

È possibile selezionare Duplex per copiare su entrambi i lati del foglio.

Contrasto/Qualità

Consente di cambiare la qualità o il contrasto della copia successiva.

Ingrand/Riduzione

Riduce o ingrandisce le copie.

Selezione Vassoio


Consente di cambiare il vassoio utilizzato per la copia successiva.

Ordine

Consente di ordinare più copie con l'alimentatore ADF.

N in 1

È possibile selezionare N in 1 per copiare 2 o 4 pagine su una pagina.

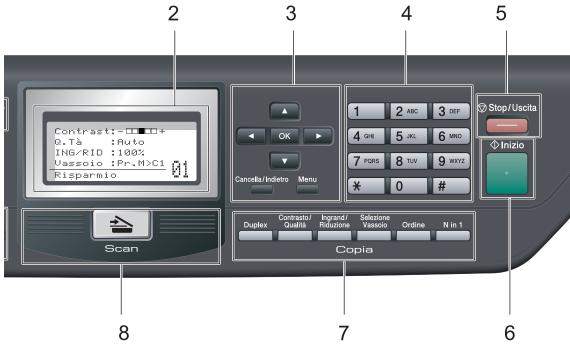

8 놀 Scan

Inserisce l'apparecchio in modalità Scansione. Per i dettagli sulla scansione, consultare la *Guida software dell'utente* sul CD-ROM.

9 Tasti di stampa

Sicurezza/Diretta

Questo tasto presenta due funzioni.

■ Sicurezza

È possibile stampare i dati memorizzati digitando la password personale di quattro cifre. Per i dettagli sull'utilizzo del tasto Sicurezza, fare riferimento alla *Guida* software dell'utente sul CD-ROM.

Quando si utilizza Blocco funzioni sicurezza, è possibile attivare la limitazione di accesso utenti tenendo premuto il tasto ◀ mentre si preme il tasto **Sicurezza/Diretta**. (Consultare *Blocco funzioni sicurezza 2.0* a pagina 28.)

■ Diretto

Consente di stampare dati da un'unità di memoria flash USB. Il tasto Diretto viene attivato quando all'interfaccia diretta USB dell'apparecchio viene collegata un'unità di memoria flash USB. (Consultare Stampa di dati direttamente da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di massa a pagina 45.)

Cancella Lavoro

Annulla un'operazione di stampa programmata e la rimuove dalla memoria dell'apparecchio. Per annullare più operazioni di stampa, tenere premuto questo tasto finché sul display compare Ann. pr. (tutti).

Indicazioni del LED di stato

II LED (Light Emitting Diode) **Stato** lampeggia e cambia colore in base allo stato dell'apparecchio.



| LED | Stato dell'apparecchio | Descrizione | |
|---|---------------------------|--|--|
| 0 | Modo riposo | L'interruttore di alimentazione è in posizione OFF o l'apparecchio è nel modo riposo. | |
| | Riscaldamento | L'apparecchio è in fase di riscaldamento per la stampa. | |
| Verde | | | |
| (lampeggiante) | | | |
| | Pronto | L'apparecchio è pronto per la stampa. | |
| Verde | | | |
| - ; \ \ \ \ \ | Ricezione di dati | L'apparecchio sta ricevendo dati dal computer, sta elaborando i dati in memoria o sta stampando i dati. | |
| Giallo | | | |
| (lampeggiante) | | | |
| Giallo | Dati rimanenti in memoria | I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio. | |
| - <u>*</u> - | Errore di servizio | Procedere nel modo seguente. | |
| · | | Spegnere l'apparecchio. | |
| Rosso (lampeggiante) | | Attendere qualche secondo, quindi accenderlo e provare di nuovo a stampare. | |
| | | Se non è possibile rimuovere l'errore e viene visualizzata la stessa indicazione di richiesta di assistenza dopo la riaccensione dell'apparecchio, contattare il rivenditore Brother per assistenza. | |

| Passa | Coperchio aperto | Il coperchio anteriore o il coperchio del fusore è aperto. Chiudere il coperchio. |
|-------|--------------------|--|
| Rosso | Toner esaurito | Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. |
| | Errore della carta | Inserire carta nel vassoio o rimuovere l'inceppamento carta. Verificare il messaggio sul display LCD. |
| | Blocco scansione | Verificare che la leva di blocco dello scanner non sia nella posizione di blocco. |
| | | |
| | Altri | Verificare il messaggio sul display LCD. |



Quando l'interruttore di alimentazione è in posizione OFF o l'apparecchio è nel modo riposo, il LED è spento.

Caricamento carta e documenti

Caricamento di carta e supporti di stampa

L'apparecchio può caricare la carta dal vassoio carta standard, dal vassoio inferiore opzionale o dal vassoio multifunzione.

Quando si inserisce carta nel vassoio della carta, notare quanto segue:

■ Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta sul menu di stampa, è possibile selezionarlo attraverso il software. Se il software applicativo non la supporta, è possibile impostare il formato carta nel driver della stampante oppure utilizzando i pulsanti del pannello dei comandi.


Caricamento di carta nel vassoio carta standard

Stampa su carta normale, sottile, riciclata o lucidi dal vassoio carta

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.




2 Tenendo premuta la leva blu di sblocco della guida carta (1), far scorrere le guide laterali per adattarle al formato della carta da caricare. Accertarsi che le guide siano salde nella fessura.

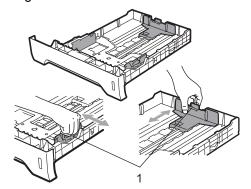

3 Smazzare bene la risma dei fogli per evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento della carta.




4 Mettere della carta nel vassoio ed accertarsi che la carta sia al di sotto del contrassegno di massimo livello (1). Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.

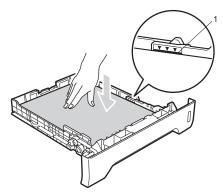

! IMPORTANTE

Accertarsi che le guide della carta tocchino i lati dei fogli.

- Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio. Verificare che sia inserito completamente nell'apparecchio.
- 6 Estendere il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli dal vassoio di uscita rivolto in basso.

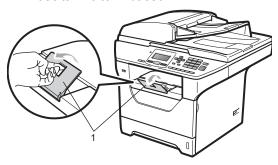

Caricamento di carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)

È possibile caricare fino a 3 buste o supporti di stampa speciali nel vassoio MP, oppure fino a 50 fogli di carta normale. Utilizzare questo vassoio per stampare o copiare su carta spessa, carta per macchina da scrivere, buste, etichette o lucidi.

Stampa su carta spessa, carta per macchina da scrivere, buste, etichette e lucidi

Prima del caricamento, premere gli angoli e i lati delle buste per appiattirle il più possibile.



Quando si abbassa il vassoio di uscita, l'apparecchio ha una via diretta per la carta dal vassoio MP attraverso il retro dell'apparecchio. Usare questo metodo di alimentazione e di uscita della carta quando si vuole stampare su carta spessa, carta per macchina da scrivere, buste, etichette o lucidi.

! IMPORTANTE

Rimuovere immediatamente ogni foglio o busta stampato allo scopo di evitare inceppamenti della carta.

Capitolo 2

1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio posteriore di uscita).



2 Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.



3 Estrarre il supporto per vassoio MP (1) ed estendere l'aletta (2).




4 Tenendo premuta la leva di sblocco della guida carta laterale, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato della carta da utilizzare.

! IMPORTANTE

Accertarsi che le guide della carta tocchino i lati dei fogli.

Dosizionare le buste (fino a 3), la carta spessa, le etichette o i lucidi nel vassoio MP inserendo prima il lato superiore e mantenendo in alto il lato di stampa.


Assicurarsi che la carta non raggiunga in altezza il simbolo di caricamento massimo (▼).

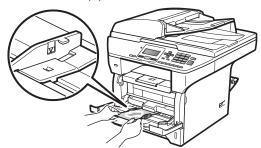

Area non stampabile

Area non stampabile per le copie

Le figure mostrano le aree non stampabili.

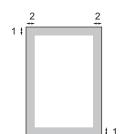

| Dimensioni documento | Alto (1) Basso (1) | Sinistra (2) Destra (2) |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Lettera | 3 mm | 4 mm |
| A4 | 3 mm | 2 mm |




L'area non stampabile sopra indicata si riferisce a una singola copia o alla copia 1 in 1 con formato carta A4. L'area non stampabile cambia in base al formato del foglio.


Area non stampabile quando si stampa da un computer

Quando si utilizza il driver stampante, l'area stampabile è più piccola del formato carta, così come di seguito indicato.

Verticale

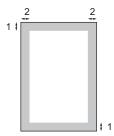

Orizzontale

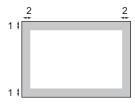

| | | Driver della stampante per Windows [®] e driver della stampante per Macintosh [®] | Driver BRScript per Windows [®] e Macintosh [®] |
|-------------|---|---|--|
| Verticale | 1 | 4,23 mm | 4,23 mm |
| | 2 | 6,35 mm | 4,23 mm |
| Orizzontale | 1 | 4,23 mm | 4,23 mm |
| | 2 | 5,08 mm | 4,23 mm |



L'area non stampabile sopra indicata si riferisce al formato carta A4. L'area non stampabile cambia in base al formato del foglio.

Carta e altri supporti di stampa consigliati

La qualità della carta cambia in base al tipo di carta che viene utilizzata.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa: carta sottile, carta normale, carta spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, lucidi, etichette o buste.

Per ottenere i migliori risultati, procedere secondo le seguenti istruzioni:

- Usare carta che sia adatta per copia su carta normale.
- Utilizzare carta con grammatura compresa tra 60 e 105 g/m².
- Usare etichette e acetati progettati per apparecchi laser.
- NON inserire tipi diversi di carta nel vassoio nello stesso momento per non causare inceppamenti o difficoltà di inserimento.
- Per una stampa corretta, scegliere dall'applicazione software lo stesso formato carta utilizzato nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta immediatamente dopo la stampa.
- Quando si usano acetati, togliere immediatamente ogni foglio per impedire macchie o inceppamenti.
- Utilizzare carta a grana lunga con valore Ph neutro e un contenuto di umidità intorno al 5%.

Carta e supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, suggeriamo di utilizzare il seguente tipo di carta.

| Tipo carta | Marca |
|-----------------|---|
| Carta normale | Xerox Premier TCF da 80 g/m ² |
| | Xerox Business da 80 g/m ² |
| Carta Riciclata | Xerox Recycled Supreme da 80 g/m ² |
| Acetato | 3M CG3300 |
| Etichette | Avery laser label L7163 |
| Busta | Antalis River series (DL) |

Tipo e formato carta

L'apparecchio carica la carta dal vassoio carta standard installato, dal vassoio inferiore opzionale o dal vassoio multifunzione.

Vassoio standard

Dal momento che il vassoio standard è di tipo universale, è possibile utilizzare uno qualsiasi dei tipi di carta (un tipo e un formato per volta) elencati nella tabella in *Capacità dei vassoi carta* a pagina 16. Il vassoio carta standard può contenere fino a 250 fogli di carta di formato Letter/A4 (80 g/m²). È possibile caricare la carta fino al contrassegno di massimo livello presente sulla guida scorrevole per la larghezza della carta.

Vassoio multifunzione (vassoio MP)

Il vassoio MP può contenere fino a 50 fogli di carta normale (80 g/m²) o fino a 3 buste. È possibile caricare la carta fino al contrassegno di massimo livello presente sulla guida scorrevole per la larghezza della carta.

Vassoio inferiore opzionale (LT-5300)

Il vassoio inferiore opzionale può contenere fino a 250 fogli di carta di formato Letter/A4 (80 g/m²). È possibile caricare la carta fino alla tacca di altezza massima della carta presente sulla guida scorrevole per la larghezza della carta.

I nomi dei vassoi carta del driver stampante utilizzati in questa Guida sono i seguenti:

| Vassoio e unità opzionale | Nome |
|-----------------------------|------------|
| Vassoio standard | Vassoio 1 |
| Vassoio inferiore opzionale | Vassoio 2 |
| Vassoio multifunzione | Vassoio MP |

Capacità dei vassoi carta

| | Formato carta | Tipi di carta | N° di fogli |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Vassoio carta (Vassoio 1) | A4, Letter, Executive, A5, A5 (lato lungo), A6, B5 e B6. | Carta normale, carta sottile e carta riciclata | fino a 250 [80 g/m ²] |
| | | Acetato | fino a 10 |
| Vassoio multifunzione (Vassoio MP) | Larghezza: da 69,8 a 216 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm | Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste ed etichette | fino a 50 [80 g/m ²] fino a 3 (buste) |
| | | Acetato | fino a 10 |
| Vassoio carta (Vassoio 2) | A4, Letter, Executive, A5, B5 e B6. | Carta normale, carta sottile e carta riciclata | fino a 250 [80 g/m ²] |

Specifiche consigliate per la carta

Per questo apparecchio sono ideali le seguenti specifiche di carta.

| Peso di base | 75-90 g/m ² |
|------------------------|--|
| Spessore | 80-110 μm |
| Ruvidità | Altezza superiore a 20 sec. |
| Durezza | 90-150 cm ³ /100 |
| Direzione grana | Lunghezza grana |
| Resistività volume | 10e ⁹ -10e ¹¹ ohm |
| Resistività superficie | 10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm |
| Carica | CaCO ₃ (Neutra) |
| Contenuto cenere | Inferiore a 23 %peso |
| Luminosità | Altezza superiore a 80% |
| Opacità | Altezza superiore a 85% |

Manipolazione e uso di carta speciale

L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente con la maggior parte dei tipi di carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili relative alla carta possono avere effetto sulla qualità di stampa o sull'affidabilità di alimentazione. Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato. Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

Quando si sceglie la carta, fare attenzione alle seguenti linee guida:

- Non usare carta per getto di inchiostro, poiché può provocare un inceppamento della carta o danneggiare l'apparecchio.
- La carta prestampata deve utilizzare un inchiostro che possa sopportare la temperatura del processo di fusione dell'apparecchio (200 gradi centigradi).
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.


Tipi di carta da evitare

IMPORTANTE

Alcuni tipi di carta potrebbero non andar bene o causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- · molto intessuta
- · molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata

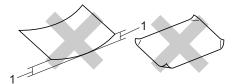

1 2mm

- · patinata o chimica
- · danneggiata, sgualcita o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- con etichette o graffette
- con lettere intestate che utilizzano coloranti per basse temperature o termografia
- · multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

L'utilizzo di questo tipo di carta potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.


Buste

La maggior parte delle buste è idonea per l'apparecchio. Tuttavia, alcune buste potrebbero presentare problemi di alimentazione e qualità di stampa per la procedura con cui sono realizzate. Una busta adeguata presenta bordi dritti ben ripiegati e il bordo superiore non più spesso di due fogli di carta. La busta deve essere appiattita e non slargata o di struttura fragile. È necessario acquistare buste di qualità solo dopo aver precisato al fornitore il suo utilizzo in un apparecchio laser.

Le buste possono essere alimentate solo dal vassoio MP. Non stampare le buste utilizzando la stampa duplex. Prima di stampare o acquistare una grande quantità di buste, si consiglia di stampare una busta di prova per verificare che i risultati di stampa siano quelli desiderati.

Verificare le seguenti condizioni:

- Le buste devono presentare un lembo adesivo longitudinale.
- I lembi adesivi devono essere piegati in modo preciso e corretto (le buste piegate o tagliate irregolarmente possono causare inceppamenti).
- La busta deve essere composta da due strati di carta nelle aree evidenziate nei cerchi della figura sottostante.

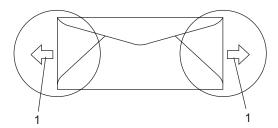

1 Direzione di alimentazione

- Accertarsi che i punti di giunzione delle buste, incollate dal produttore, aderiscano bene.
- Si consiglia di non stampare entro 15 mm dai bordi delle buste

Tipi di buste da evitare

!MPORTANTE

NON utilizzare buste:

- che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita
- · molto liscie o intessute
- con fermagli, graffette, snap o cordicelle
- · con chiusure autoadesive
- · molto slargate
- · che non sono piegate con precisione
- recanti caratteri in rilievo
- che sono state già stampate in precedenza con un apparecchio laser
- prestampate all'interno
- che non possono essere ben impilate l'una sull'altra
- fatte di carta più pesante rispetto a quanto indicato nelle specifiche dell'apparecchio
- con bordi non rettilinei o prevalentemente squadrate
- con aperture, fori, tagli o perforazioni
- con colla sulla superficie come indicato nella figura qui di séguito




 con doppi lembi come indicato nella figura qui di seguito



- con lembi adesivi che non sono stati piegati al momento dell'acquisto
- con lembi adesivi come indicato nella figura qui di séguito



 con i lati piegati come indicato nella figura qui di séguito

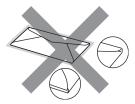

L'utilizzo di questo tipo di buste potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Occasionalmente potrebbero verificarsi problemi di alimentazione dovuti a spessore, formato e forma dei lembi delle buste utilizzate.

Etichette

L'apparecchio è adatto per la stampa sulla maggior parte di etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser. Le etichette devono presentare un adesivo a base acrilica poiché questo tipo di materiale è più stabile alle alte temperature del gruppo fusore. Gli adesivi non devono venire a contatto con componenti dell'apparecchio poiché la colla delle etichette stampate potrebbe attaccarsi all'unità tamburo o sui rulli e causare inceppamenti o problemi sulla qualità della stampa. Non devono essere posti adesivi tra le etichette. Le etichette devono essere sistemate in modo da coprire l'intera lunghezza e tutta la larghezza del foglio. L'utilizzo di etichette con spaziature può causare il distacco dell'etichetta e provocare gravi inceppamenti o problemi di stampa.

Tutte le etichette e gli acetati utilizzati in questo apparecchio devono essere in grado di resistere ad una temperatura di 200 gradi centigradi per un periodo di 0,1 secondo.

I fogli etichette non devono superare i valori relativi alle specifiche sul peso della carta descritte in questa Guida dell'utente. Le etichette che superano questi valori potrebbero provocare problemi di inserimento o difetti di stampa e causare danni all'apparecchio.

Le etichette possono essere alimentate solo dal vassoio MP.

Tipi di etichette da evitare

Non utilizzare etichette che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita.









IMPORTANTE

NON inserire fogli etichette utilizzati in parte. Il Carrier sheet esposto potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Caricamento di documenti

Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico può contenere massimo 50 pagine e introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Usare carta standard da 80 g/m² e smazzare sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Ambiente consigliato

Temperatura: da 20 a 30° C

Umidità: 50% - 70%

Carta: Xerox Premier TCF 80 g/m² o Xerox

Business 80 g/m²


IMPORTANTE

- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'alimentatore automatico.
- NON utilizzare fogli piegati, strappati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'alimentatore automatico, NON tirare il documento durante la sua introduzione.




Per eseguire la scansione di documenti di dimensione non standard, consultare *Uso del piano dello scanner* a pagina 21.

- Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di introdurre il documento nell'apparecchio.
- 1 Estendere il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (1) e il supporto ribaltabile ADF (2).

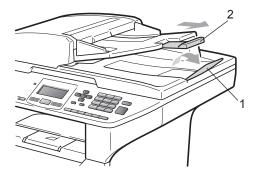

- 2 Smuovere bene le pagine.
- 3 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico inserendolo dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto fino a toccare il rullo di alimentazione.
- 4 Regolare le guide carta (1) in base alla larghezza del documento.

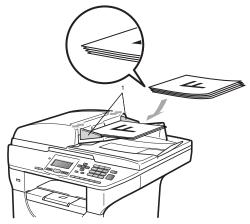

Uso del piano dello scanner


È possibile utilizzare il piano dello scanner per copiare o acquisire pagine di un libro o una pagina alla volta.

I documenti possono essere larghi fino a 215,9 mm e lunghi fino a 355,6 mm.



Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra per posizionare il documento al centro del piano dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

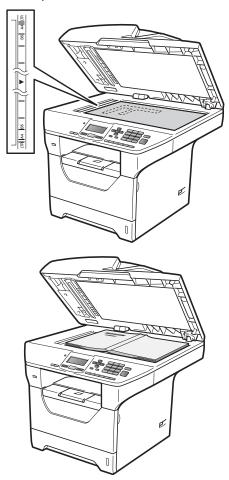

3 Chiudere il coperchio documenti.

• IMPORTANTE

Se il documento è un libro o è spesso, non spingere sulla copertina né premere su di essa.

3

Impostazione generale

Impostazioni carta

Tipo di carta

Impostare l'apparecchio in base al tipo di carta usato. Questo per ottimizzare i risultati di stampa.

- 1 Procedere nel modo seguente:
 - Per impostare il tipo di carta per VASS.MP premere Menu, 1, 1, 1, 1.
 - Per impostare il tipo di carta per Superiore premere Menu, 1, 1, 1,
 2.
 - Per impostare il tipo di carta per Inferiore ¹ premere **Menu**, **1**, **1**, **1**, **3** se è stato installato il vassoio opzionale.
 - Solo Cassetto#2 o C2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Sottile, Normale, Spessa, Piu' spessa, Acetato O Carta Riciclata. Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.



È possibile scegliere Acetato per il vassoio 1 e il vassoio MP.

Formato carta

È possibile utilizzare dieci formati carta per stampe e copie: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 e Folio.

Quando si modifica il formato carta nel vassoio, sarà anche necessario modificare contemporaneamente l'impostazione per il formato carta in maniera tale che l'apparecchio possa adattare il documento.

- 1 Procedere nel modo seguente:
 - Per impostare il formato carta per VASS.MP premere Menu, 1, 1, 2, 1.
 - Per impostare il formato carta per Superiore premere Menu, 1, 1, 2, 2.
 - Per impostare il formato carta per Inferiore ¹ premere Menu, 1, 1, 2, 3 se è stato installato il vassoio opzionale.
 - Solo Cassetto#2 0 C2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere A4,
 Letter, Legal, Executive, A5,
 A5 L, A6, B5, B6, Dimens. Folio O
 Qualsiasi.
 Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.



- I formati Legal, Dimens. Folio e Qualsiasi vengono visualizzati solo quando si seleziona il vassoio MP.
- Se si seleziona Qualsiasi per il formato carta del vassoio MP, è necessario scegliere Solo MP per l'impostazione Selezione Vassoio. Non è possibile utilizzare la selezione del formato carta Qualsiasi per il vassoio MP durante le copie N in 1. Scegliere una delle altre selezioni di formato carta disponibili per il vassoio MP.
- I formati A5 L e A6 non sono disponibili per il Inferiore opzionale.
- Se si sceglie Acetato come tipo di carta, è possibile scegliere solamente il formato carta Letter, Legal, Dimens. Folio o A4 nel punto ②.

Selezione Vassoio nella modalità Copia

È possibile modificare il vassoio utilizzato con priorità dall'apparecchio per la stampa di copie.

Quando si seleziona Solo Cassetto#1, Solo MP o Solo Cassetto#2 ¹, l'apparecchio alimenta la carta solo da tale vassoio. Se la carta nel vassoio selezionato è esaurita, sul display LCD viene visualizzato Mancanza carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Per modificare l'impostazione del vassoio, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere **Menu**, 1, 4, 1.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere

 Solo Cassetto#1,

 Solo Cassetto#2 ¹, Solo MP,

 Priorit.M>C1>C2 ¹ o

 Priorit.C1>C2 ¹>M.

 Premere OK.
 - Solo Cassetto#2 o C2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale.
- 3 Premere Stop/Uscita.



- Durante il caricamento di documenti nell'alimentatore ADF, se viene scelto Priorit.M>C1>C2 O Priorit.C1>C2>M, l'apparecchio ricerca il vassoio con la carta più adatta e alimenta la carta da tale vassoio. Se nessun vassoio contiene carta adatta, l'apparecchio alimenta la carta dal vassoio con priorità superiore.
- Quando si utilizza il piano dello scanner, il documento viene copiato dal vassoio con priorità superiore, anche se un altro vassoio carta contiene carta più adatta.

Selezione Vassoio nella modalità Stampa

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dall'apparecchio per la stampa dal computer.

- 1 Premere Menu, 1, 4, 2.
- Premere A o ▼ per scegliere
 Solo Cassetto#1,
 Solo Cassetto#2 ¹, Solo MP,
 Priorit.M>C1>C2 ¹ o
 Priorit.C1>C2 ¹>M.
 Premere OK.
 - Solo Cassetto#2 o C2 viene visualizzato solo se è installato il vassojo opzionale.
- 3 Premere Stop/Uscita.



- L'impostazione nel driver stampante ha la priorità sull'impostazione effettuata sul pannello dei comandi.
- Se il pannello dei comandi è impostato su Solo Cassetto#1, Solo MP 0
 Solo Cassetto#2 1 e si seleziona
 Selezione automatica nel driver stampante, l'apparecchio alimenta la carta da tale vassoio.
- Solo Cassetto#2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale.

Impostazioni volume

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio emette un suono ogni volta che si preme un tasto o si commette un errore. È possibile scegliere un intervallo di livelli volume, da Alto a No.

- Premere Menu, 1, 2.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere No, Basso, Medio O Alto. Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Ora legale estiva automatica

È possibile impostare l'apparecchio per il cambiamento automatico nell'ora legale estiva. Viene impostata automaticamente un'ora avanti in primavera e un'ora indietro in autunno.

- Premere Menu 6, 2.
- Premere A o ▼ per scegliere Sì o No.
 Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Funzioni ecologia

Risparmio toner

Si può risparmiare il toner per mezzo di questa funzione. Impostando Risparmio Toner su Sì, le stampe si presentano più chiare. L'impostazione predefinita è No.

- 1 Premere **Menu**, **1**, **3**, **1**.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Sì o No. Premere OK.
- Open Premere Stop/Uscita.



Non si consiglia la modalità Risparmio toner per la stampa di foto o di immagini in scala di grigio.

Tempo di inattività

L'impostazione Tempo di inattività può ridurre il system consumo di system energia system spegnendo il fusore mentre l'apparecchio è system inattivo.

Si può scegliere quanto tempo l'apparecchio deve restare system inattivo prima che entri nel modo riposo. Quando l'apparecchio riceve dati dal computer oppure esegue una copia, il timer si reimposta. L'impostazione predefinita è 005 minuti.

Quando l'apparecchio è in modalità Riposo, il display visualizza Risparmio. Quando si stampa o si eseguono copie in modalità Riposo, ci sarà un breve ritardo dovuto al tempo necessario per il riscaldamento del fusore.

- 1 Premere Menu 1, 3, 2.
- 2 Inserire l'intervallo di tempo per il quale l'apparecchio deve restare inattivo prima di passare nel modo riposo. Premere **OK**.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Spegnimento della spia dello scanner

La spia dello scanner rimane accesa per 16 ore prima di spegnersi automaticamente per preservare la durata della spia e ridurre il consumo energetico.

Per spegnere manualmente la spia dello scanner, premere contemporaneamente i tasti ◀ e ▶. La spia dello scanner rimarrà spenta fino al successivo utilizzo della funzionalità di scansione.



Lo spegnimento regolare della spia ne riduce la durata.

Contrasto LCD

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

- 1 Premere Menu, 1, 5.
- Premere ◀ per schiarire il display LCD. Oppure, premere ▶ per scurire il display LCD.

Premere OK.

3 Premere Stop/Uscita.

Elenco impostazioni utente

È possibile stampare un elenco delle impostazioni programmate.

- 1 Premere Menu, 6, 5.
- 2 Premere Inizio.

Elenco Configurazione di rete

L'elenco Configurazione di rete è un rapporto che elenca la configurazione di rete corrente, inserendo anche le impostazioni del server di stampa di rete.



Nome Nodo: il nome del nodo è visualizzato nell'elenco Configurazione di rete. Il nome di nodo predefinito è "BRNXXXXXXXXXXXXXX".

- 1 Premere Menu, 6, 6.
- 2 Premere Inizio.

4

Funzioni sicurezza

Blocco funzioni sicurezza 2.0

Blocco funzioni sicurezza consente di limitare l'accesso pubblico alle seguenti funzioni della macchina:

- Stampa PC
- Stampa diretta USB
- Copia
- Scansione

Questa funzione impedisce inoltre agli utenti di modificare le impostazioni predefinite dell'apparecchio, limitando l'accesso alle impostazioni di menu.

Prima di usare le funzioni di sicurezza, occorre inserire una Password dell'amministratore.

L'accesso alle operazioni limitate può essere attivato creando un utente ad accesso limitato. Per utilizzare l'apparecchio, gli utenti con accesso limitato devono inserire la Password.

Annotarsi la Password. Se viene dimenticata, è necessario ripristinare la password memorizzata nell'apparecchio. Per informazioni sul ripristino della password, contattare il rivenditore Brother per assistenza.



- Blocco funzioni sicurezza può essere impostato manualmente dal pannello dei comandi o mediante Web Based Management. Si consiglia l'uso di Web Based Management per la configurazione di questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.
- Solo gli amministratori possono impostare restrizioni ed effettuare modifiche per ogni utente.
- Quando la Stampa è disattivata, i lavori di stampa dal computer vengono persi senza notifica.

Impostazione della password per l'amministratore

La Password che si imposta con questa procedura è per uso degli amministratori. Questa Password viene utilizzata per impostare gli utenti e attivare o disattivare la Funzione blocco sicurezza. (Consultare Impostazione degli utenti con restrizioni a pagina 30 e Attivazione/Disattivazione blocco Funzioni sicurezza a pagina 31.)

- 1 Premere Menu, 1, 6.
- Digitare un numero di quattro cifre per la password usando i numeri 0-9. Premere OK.
- Reinserire la Password quando il display visualizza Verifica:.

 Premere **OK**.
- Premere Stop/Uscita.

Cambio della Password per l'amministratore

- 1 Premere Menu, 1, 6.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Imp.password.
 Premere OK.
- Inserire la Password a quattro cifre registrata.

 Premere **OK**.
- Digitare un numero di quattro cifre per la Password.
 Premere **OK**.
- 5 Se sul display LCD viene visualizzato Verifica:, reinserire la nuova password. Premere **OK**.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Impostazione della modalità utente pubblico

Il modo utente pubblico limita le funzioni disponibili per gli utenti pubblici. Gli utenti pubblici non devono immettere una password per accedere alle funzionalità rese disponibili mediante questa impostazione. È possibile impostare un solo utente pubblico.

- 1 Premere Menu, 1, 6.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Codice di attiv.. Premere OK.
- 3 Inserire la Password Amministratore. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Modal.pubblica. Premere OK.
- Disattiva per Copia.

 Premere OK.

 Dopo aver impostato Copia, ripetere questo punto per Scansionare,

 USB diretto e Stampa PC.

 Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere ◀ o ▶ per scegliere Uscita e premere OK.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Impostazione degli utenti con restrizioni

È possibile impostare utenti con restrizioni e una password per le funzioni a loro disposizione. È possibile impostare restrizioni più avanzate, ad esempio per conteggio delle pagine o nome di accesso al PC, tramite Web Based Management. (Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente in rete* sul CD-ROM). È possibile impostare fino a 25 utenti con accesso limitato e una password.

- Premere Menu, 1, 6.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere Codice di attiv.. Premere OK.
- Inserire la Password Amministratore. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Utente 01-25. Premere OK.
- 5 Usare i tasti numerici per inserire il nome utente. (Consultare *Digitazione di testo* a pagina 119.) Premere **OK**.
- 6 Digitare la password a quattro cifre per l'utente. Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Attiva o Disattiva per Copia.

 Premere OK.

 Dopo aver impostato Copia, ripetere questo punto per Scansionare,

 USB diretto e Stampa PC.

 Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere ◀ o ▶ per scegliere Uscita e premere OK.
- 8 Ripetere i punti da 4 a 7 per ogni utente e password aggiunti.
- 9 Premere Stop/Uscita.



Non è possibile utilizzare lo stesso nome di un altro utente.

Attivazione/Disattivazione blocco Funzioni sicurezza

Se si immette la password errata, sul display LCD viene visualizzato password errata. Reinserire la Password corretta.

Attivazione blocco Funzioni sicurezza

- 1 Premere Menu, 1, 6.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Blocco Off → On. Premere OK.
- Inserire la password di amministratore a quattro cifre.

 Premere **OK**.

Disattivazione blocco Funzioni sicurezza

- 1 Premere Menu, 1, 6.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere

 Blocco On → Off. Premere OK.
- Inserire la password di amministratore a quattro cifre.

 Premere **OK**.

Cambio utenti

Questa impostazione consente di passare tra gli utenti con restrizioni registrati e la modalità pubblica quando Blocco funzioni sicurezza è attivato.

Passaggio alla modalità Utente con restrizioni

- 1 Tenere premuto il tasto ◀ mentre si preme Sicurezza/Diretta.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere il nome.
 Premere **OK**.
- Inserire la Password di quattro cifre.
 Premere **OK**.



- Se si preme il tasto Modalità Scansione durante la restrizione, sul display LCD viene visualizzato Accesso negato e la macchina richiede il nome dell'utente. Se si tratta di un utente con restrizioni che dispone dell'accesso alla modalità Scansione, premere ▲ o ▼ per scegliere il nome e immettere la password di quattro cifre.
- Quando l'utente con restrizioni ha terminato di utilizzare l'apparecchio, entro un minuto viene ripristinata la modalità pubblica.

Sezione II



Copia

Riproduzione di copie


34

5

Riproduzione di copie

Come eseguire le copie

Accesso alla modalità Copia

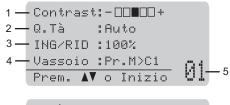

```
0.Tà :Auto
ING/RID :100%
Vassoio :Pr.M>C1
6— Chiaro :-□□■□□+
Selez. ◀ ▶ e OK
```

- 1 Contrasto
- 2 Qualità
- 3 Rapporto della copia
- 4 Selezione del vassoio
- 5 Numero di copie
- 6 Luminosità

Riproduzione di una copia singola

- Caricare il documento.
- 2 Premere Inizio.

Riproduzione di copie multiple

- Caricare il documento.
- Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere Inizio.



Per ordinare le copie, consultare Ordinamento di copie con l'alimentatore automatico a pagina 36.

Interruzione copia

Per interrompere la copia, premere **Stop/Uscita**.

Opzioni di copia (impostazioni temporanee)

Quando si vogliono cambiare momentaneamente le impostazioni solo per la copia successiva, usare i tasti temporanei **Copia**. È possibile utilizzare combinazioni diverse.



L'apparecchio ritorna alle impostazioni predefinite un minuto dopo la copia.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile scegliere le seguenti percentuali di ingrandimento o riduzione:

| Premere | 100%* |
|------------------------|-----------------|
| Ingrand / Riduzione | 97% LTR→A4 |
| | 94% A4→LTR |
| | 91% Full Page |
| | 85% LTR→EXE |
| | 83% |
| | 78% |
| | 70% A4→A5 |
| | 50% |
| | Pers.(25%-400%) |
| | Auto |
| | 200% |
| | 141% A5→A4 |
| | 104% EXE→LTR |

*L'impostazione di fabbrica è indicata in grassetto con un asterisco.

Quando è impostato su Auto, l'apparecchio calcola il rapporto di riduzione più adatto al formato carta su cui è impostato il vassoio carta. (Consultare *Formato carta* a pagina 23.)

L'impostazione Auto è disponibile solo durante il caricamento dall'alimentatore automatico.

Pers. (25%-400%) consente l'inserimento di una percentuale compresa tra 25% e 400%.

Per ingrandire o ridurre la copia successiva, procedere nel modo seguente:

- Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere Ingrand/Riduzione.
 Premere ▶.
- Procedere nel modo seguente:
 - Premere A o ▼ per scegliere la riduzione o l'ingrandimento desiderato.

Premere OK.

Premere ▲ o ▼ per scegliere Pers. (25%-400%).

Premere OK.

Usare la tastiera per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra 25% e 400%. Ad esempio, premere **5 3** per inserire 53%.

Premere OK.

5 Premere Inizio.



Le Opzioni Layout pagina 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P) o 4 in 1 (L) *non* sono disponibili con Ingrandimento/Riduzione.

Miglioramento della qualità delle copie

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni sulla qualità. L'impostazione predefinita è Auto.

■ Auto

La modalità automatica è consigliata per le normali operazioni di stampa. Idonea per documenti che contengono sia testo che fotografie.

■ Testo

Idonea per documenti che contengono solo testo.

■ Foto

Idonea per copiare fotografie.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione sulla qualità, procedere nel modo seguente:

- Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere Contrasto/Qualità. Premere ▲ o ▼ per scegliere Q.Tà. Premere OK.
- 4 Premere **do** ▶ per scegliere Auto, Testo O Foto. Premere **OK**.
- 5 Premere Inizio.

Per modificare l'impostazione *predefinita*, procedere nel modo seguente:

- Premere Menu, 2, 1.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere la qualità della copia.
 Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Ordinamento di copie con l'alimentatore automatico

È possibile ordinare copie multiple. Le pagine saranno impilate nell'ordine 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 e così via.

- 1 Caricare il documento nell'alimentatore automatico.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere Ordine.
- 4 Premere Inizio.

Modifica della risoluzione di copia del testo

È possibile cambiare la risoluzione di copia del testo in 1200x600dpi se si utilizza il piano dello scanner ed è stato selezionato Testo come qualità di copia con un rapporto di ingrandimento o riduzione di 100%.
L'impostazione predefinita è 600dpi.

- 1 Posizionare il documento sul piano dello scanner.
- Premere Menu, 2, 2.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere la risoluzione di copia del testo. Premere OK.
- 4 Premere Stop/Uscita.

Regolazione di contrasto e luminosità

Contrasto

È possibile regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione del contrasto, procedere nel modo seguente:

- Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- Premere Contrasto/Qualità.

 Premere ▲ o ▼ per scegliere Contrast.

 Premere OK.

Contrast:-□□■□□+▶

Q.Tà :Auto
ING/RID :100%

Vassoio :Pr.M>C1

Selez.◀▶ e OK

- Premere ◀ o ▶ per aumentare o ridurre il contrasto.
 Premere OK.
- 5 Premere Inizio.

Per modificare l'impostazione *predefinita*, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere Menu, 2, 4.
- Premere ◀ o ▶ per aumentare o ridurre il contrasto. Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Luminosità

Regolare la luminosità di copia per scurire o schiarire le copie.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione della luminosità di copia, procedere nel modo seguente:

- 1 Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere Chiaro.



- 4 Premere ▶ per una copia più chiara o ◀ per una copia più scura. Premere OK.
- 5 Premere Inizio.

Per modificare l'impostazione *predefinita*, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere Menu, 2, 3.
- Premere ▶ per una copia più chiara o ◀ per una copia più scura.
 Premere OK.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Realizzazione di copie N in 1 (layout di pagina)

È possibile ridurre la quantità di carta utilizzata quando si esegue la copia utilizzando la funzione N in 1. Essa consente di copiare due o quattro pagine su una pagina permettendo così di risparmiare sul consumo di carta.

IMPORTANTE

- Accertarsi di aver impostato il formato carta su Letter, A4, Legal ¹ o
 Dimens. Folio ¹.
- (P) significa Verticale (Portrait) e (L) significa Orizzontale (Landscape).
- Non è possibile utilizzare l'impostazione Ingrand/Riduzione con la funzione N in 1.
- É possibile scegliere Legal e Dimens. Folio solo per il vassoio MP.
- 1 Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere N in 1.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 2 in 1 (P), 2 in 1 (L),
 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) o
 No(1 in 1).
 Premere OK.
- Premere **Inizio** per eseguire la scansione della pagina.
 Se è stato inserito il documento nell'ADF, l'apparecchio esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

Se si utilizza il piano dello scanner, passare al punto.

6 Quando l'apparecchio esegue la scansione della pagina, premere 1 per eseguire la scansione della pagina successiva.

```
Piano Copia:
Pag.Successiva?
▲ 1.Sì
▼ 2.No
Sel. ▲▼ o OK
```

Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner.


Premere **OK**.

Ripetere i punti 6 e 7 per ciascuna pagina del layout.

8 Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine, premere 2 nel punto 6 per completare l'operazione.


Per la copia dall'alimentatore automatico:

Posizionare il documento con la stampa rivolta verso l'alto nella direzione indicata in basso:

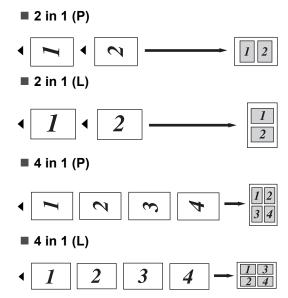

Per la copia dal piano dello scanner:

Posizionare il documento con la stampa rivolta verso il basso nella direzione indicata in basso:

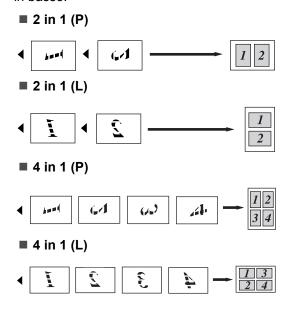

Copia duplex (fronte-retro)


Per utilizzare la funzionalità di copia duplex, caricare il documento nell'alimentatore automatico.

Se durante le copie duplex viene visualizzato il messaggio Memoria esaurita, provare a installare memoria aggiuntiva. (Consultare Messaggio di memoria esaurita a pagina 42.)


Copia duplex (lato lungo speculare)

■ 1 lato → 2 lati

Verticale

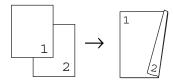


Orizzontale

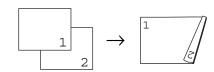


■ 2 lati → 2 lati

Verticale

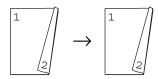


Orizzontale

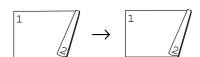


■ 2 lati - 1 lato

Verticale

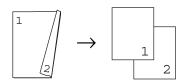

Orizzontale

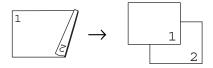

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie desiderato (massimo 99) utilizzando la tastiera.
- 3 Premere **Duplex** e ▲ o ▼ per scegliere
 - 1 lato → 2 lati,
 - 2 lati → 2 lati o
 - 2 lati → 1 lato.



Premere OK.

4 Premere **Inizio** per copiare il documento.




La copia duplex non è disponibile per un documento Legal su due lati.


Copia duplex avanzata (lato corto)

■ Avanzata 2 lati - 1 lato

Verticale

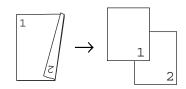


Orizzontale

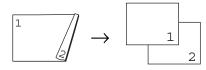


■ Avanzata 1 lato → 2 lati

Verticale

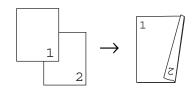

Orizzontale

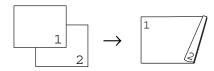

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie desiderato (massimo 99) utilizzando la tastiera.
- 3 Premere **Duplex** e ▲ o ▼ per scegliere Imp.avanzate.



Premere OK.

4 Premere ▲ o ▼ per scegliere

2 lati → 1 lato 0 1 lato → 2 lati.

Avan.fron./retr. A2 lati → 1 lato V1 lato → 2 lati Sel. AV o OK

Premere **OK**.

6 Premere **Inizio** per copiare il documento.



La copia duplex non è disponibile per un documento Legal su due lati.

Selezione del vassoio

È possibile modificare l'impostazione Tray Use solo per la copia successiva.

- Caricare il documento.
- 2 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 3 Premere Selezione Vassoio.
- Premere ◀o ▶ per scegliere Pr.M>Cl,
 Pr.Cl>M, #1 (XXX) ¹ o MP (XXX) ¹.
 Premere OK.
- 5 Premere Inizio.



1 XXX è il formato carta impostato in Menu, 1, 1, 2.



- T2 o #2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio carta opzionale.
- Per modificare l'impostazione predefinita di selezione del vassoio, vedere Selezione Vassoio nella modalità Copia a pagina 24.

Messaggio di memoria esaurita

Se la memoria si esaurisce mentre si eseguono copie, seguire le indicazioni del messaggio visualizzato.

Se viene visualizzato un messaggio Memoria esaurita nel corso della scansione di una pagina successiva, si può scegliere se premere Inizio per copiare le pagine di cui si è già effettuata la scansione oppure premere Stop/Uscita per annullare l'operazione.



Stampa diretta

Stampa di dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di massa

44

6

Stampa di dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di massa

Con la funzione di stampa diretta, non è necessario un computer per stampare i dati. È possibile avviare la stampa collegando l'unità di memoria flash USB all'interfaccia di stampa diretta USB dell'apparecchio. È inoltre possibile collegare una fotocamera impostata nel modo USB Mass Storage e stampare direttamente da essa.



- Alcune unità di memoria flash USB non sono utilizzabili con l'apparecchio.
- Se la fotocamera è nel modo PictBridge, non è consentita la stampa dei dati.
 Consultare la documentazione della fotocamera per passare dal modo PictBridge al modo Mass Storage.

Formati di file supportati

La stampa diretta supporta i seguenti formati di file:

- PDF versione 1.7 ¹
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (creato da driver Brother)
- TIFF (acquisito da tutti i modelli Brother MFC o DCP)
- PostScript[®] 3[™] (creato dal driver per stampante Brother BRScript3)
- XPS versione 1.0
- I dati PDF contenenti un file di immagine JBIG2, un file di immagine JPEG2000 o file con trasparenze non sono supportati.

Creazione di un file PRN o PostScript[®] 3™ per la stampa diretta



Le schermate in questa sezione cambiano in base all'applicazione e al sistema operativo.

- 1 Dalla barra dei menu di un'applicazione, fare clic su **File**, **Stampa**.
- 2 Scegliere
 Brother DCP-XXXX Printer (1) e
 selezionare la casella Stampa su file
 (2).
 Fare clic su Stampa.

Selezione Pagna correrle

Pagne:

Stampa Stampa su lie

Preferenze

Commento: Biroher MFC:9440CN USB

Pagne da stampare

Pagne da stampare

Pagne:

Selezione

Pagne:

Stampa Anvuille

Applica

Selezionare la cartella in cui salvare il file e immettere il nome del file, se richiesto.

Se viene richiesto solo un nome file, è inoltre possibile specificare la cartella in cui si desidera salvare il file immettendo il nome della directory. Esempio:


C:\Temp\FileName.prn

Se al computer è collegata un'unità di memoria flash USB o una fotocamera digitale, è possibile salvare il file direttamente sull'unità di memoria flash USB.

Stampa di dati direttamente da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memorizzazione di massa

1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB (1) nella parte anteriore dell'apparecchio.

L'apparecchio entra automaticamente nel modo Stampa diretta.

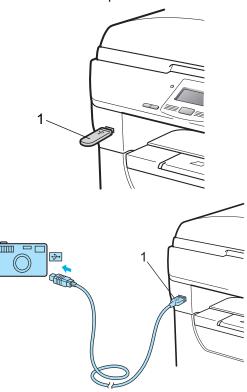




- Se l'impostazione Stampa diretta di Blocco funzioni sicurezza 2.0 è impostata su Disattiva per tutti gli utenti (incluse le impostazioni della modalità Pubblica), Non disponibile viene visualizzato sullo schermo LCD e la macchina torna alla modalità Ready. Non è possibile accedere alla funzione di Stampa diretta.
- Se l'ID utente con restrizioni attualmente in uso è limitato per la funzione Stampa diretta da Blocco funzioni sicurezza 2.0, ma vi sono altri utenti con restrizioni (incluse le impostazioni della modalità Pubblica) a cui è consentito l'accesso, Accesso negato viene visualizzato sullo schermo LCD e la macchina richiede il nome dell'utente.

Se si tratta di un utente con restrizioni che dispone dell'accesso alla modalità Stampa diretta, premere ▲ o ▼ per scegliere il nome e immettere la password di quattro cifre.

 Se l'amministratore ha impostato un limite di pagine per la Stampa diretta e la macchina ha già raggiunto il numero massimo di pagine, il display LCD visualizza Limite superato quando si inserisce un'unità di memoria flash USB o una fotocamera digitale.



Premere ▲ o ▼ per scegliere il nome della cartella o del file da stampare.

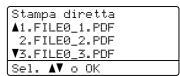

Premere **OK**.

Se è stato selezionato un nome di cartella, premere ▲ o ▼ per scegliere il nome del file da stampare.

Premere **OK**.



- È necessario cambiare l'impostazione della fotocamera digitale dal modo PictBridge al modo di memorizzazione di massa.
- Se si desidera stampare un indice dei file, scegliere Stampa indice e premere
 OK. Premere Inizio per stampare i dati.
- I nomi file memorizzati nell'unità di memoria flash USB possono essere visualizzati mediante i seguenti caratteri sul display LCD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % '`- @ {}~!#()&_^
- 3 Procedere nel modo seguente:
 - Premere ▲ o ▼ per scegliere un'impostazione da modificare e premere OK, quindi premere ▲ o ▼ per scegliere un'opzione per l'impostazione e premere OK.
 - Se non si desidera modificare le impostazioni predefinite correnti, procedere al punto 4.

```
Imp.stamp.file
▲Formato carta
Tipo carta
▼Pag. multiple
Sel. ▲▼ o OK
```

Nota

 È possibile selezionare le seguenti impostazioni:

Formato carta

Tipo carta

Pag. multiple

Orientamento

Duplex

Fascicola

Util.cassetto

Qualità stampa

Opzione PDF

 In base al tipo di file, alcune impostazioni non sono disponibili.

- 4 Premere **Inizio** se si è terminato.
- 5 Premere il tasto della tastiera per inserire il numero di copie desiderato. Premere **OK**.

```
Stampa diretta

FILE0_1.PDF

N. di copie:
Premere Inizio
```

6 Premere Inizio per stampare i dati.

IMPORTANTE

- Per evitare danni all'apparecchio, non collegare dispositivi diversi da una fotocamera digitale o da un'unità di memoria Flash USB all'interfaccia USB.
- Non rimuovere l'unità di memoria flash USB né la fotocamera digitale dall'interfaccia USB fin quando l'apparecchio non ha terminato la stampa.



- Per modificare l'impostazione predefinita del vassoio da cui viene alimentata la carta, premere Menu, 1, 4, 2.
- È possibile cambiare le impostazioni predefinite di Stampa diretta utilizzando il pannello dei comandi quando l'apparecchio non è nella modalità Stampa diretta. Premere Menu, 4 per accedere al menu USB DirettaI/F. (Consultare Tabella menu a pagina 109.)

Comprensione dei messaggi d'errore

Una volta acquisita familiarità con i tipi di errore che possono verificarsi durante la stampa di dati dall'unità di memoria Flash USB con Direct Print, è possibile identificare e risolvere facilmente qualsiasi problema.

- Memoria esaurita
 - Questo messaggio viene visualizzato se si lavora con immagini troppo grandi per la memoria dell'apparecchio.
- Disp. inutilizz.

Questo messaggio viene visualizzato se si connette un dispositivo incompatibile o danneggiato all'interfaccia USB. Per risolvere l'errore, scollegare il dispositivo dall'interfaccia USB.

Consultare *Messaggi di errore e manutenzione* a pagina 78 per la soluzione dettagliata.

Sezione IV



Software

Funzionalità del software e di rete

50

7

Funzionalità del software e di rete

La Guida dell'utente in formato HTML, inclusa nel CD-ROM, comprende Guida dell'utente, Guida Software dell'utente e Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio stampa e scansione). Queste guide contengono pratici link che portano direttamente verso una particolare sezione.

È possibile trovare informazioni sulle seguenti funzioni:

- Stampa
- Scansione
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh®)
- Stampa in rete
- Scansione in rete



Consultare Accesso alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete a pagina 3.

Come leggere la Guida dell'utente in formato HTML

Una guida di riferimento rapido per l'uso della Guida dell'utente in formato HTML.

Windows[®]



Se non è stato installato il software, consultare *Visualizzazione* documentazione (Windows®) a pagina 3.

- 1 Dal menu Avvia, selezionare Brother, DCP-XXXX dal gruppo di programmi, quindi fare clic su Guida dell'utente in formato HTML.
- Pare clic sul manuale desiderato (GUIDA DELL'UTENTE, GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE o GUIDA DELL'UTENTE IN RETE) nel Menu principale.



Fare clic sul titolo che si desidera visualizzare dall'elenco sulla sinistra della finestra.



Macintosh®

- 1 Accertarsi che il Macintosh[®] sia acceso. Inserire il CD-ROM Brother nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Documentazione.
- Fare doppio clic sulla cartella della propria lingua, quindi fare doppio clic sul file top.html.
- 4 Fare clic sul manuale desiderato (GUIDA DELL'UTENTE, GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE o GUIDA DELL'UTENTE IN RETE) nel menu in alto, quindi fare clic sul titolo che si desidera leggere dall'elenco sulla sinistra della finestra.



Sezione V



Appendice

| Sicurezza e restrizioni legali | |
|---|-----|
| Opzioni | 63 |
| Risoluzione dei problemi e manutenzione | |
| ordinaria | 65 |
| Menu e funzioni | 107 |
| Specifiche tecniche | 121 |
| Glossario | 135 |



Sicurezza e restrizioni legali

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Selezionare un punto non soggetto a vibrazioni e scosse elettriche, ad esempio una scrivania. Posizionare l'apparecchio vicino a una presa elettrica standard con collegamento a terra. Scegliere un luogo di installazione dove la temperatura resti compresa tra 10 °C e 32,5 °C e l'umidità sia compresa tra 20% e 80% (senza condensa).







▲ AVVERTENZA

NON esporre l'apparecchio alla luce solare diretta, ad eccessivo calore, fiamme aperte, gas salati o corrosivi, umidità o polvere.

Non installare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, frigoriferi, acqua o prodotti chimici.

A

A ATTENZIONE

Evitare di posizionare l'apparecchio in una zona molto trafficata.

Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.

Non collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici o ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche che possono determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.

L'interruzione di corrente può cancellare le informazioni dalla memoria dell'apparecchio.

Accertarsi che i cavi che collegano l'apparecchio non costituiscano pericolo di scatto automatico.


Per usare l'apparecchio in sicurezza

Conservare queste istruzioni per una consultazione futura e leggerle prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.

AVVERTENZA




All'interno dell'apparecchio vi sono elettrodi ad alta tensione. Prima di procedere alla pulizia interna dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Questa operazione eviterà possibili scosse elettriche.

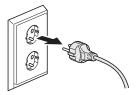



NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica. Accertarsi che la spina sia completamente inserita.

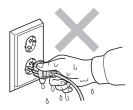

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, in modo da escludere completamente l'alimentazione.

Per il confezionamento dell'apparecchio e del gruppo tamburo sono utilizzati sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare tali sacchetti lontano dalla portata dei bambini.

NON utilizzare sostanze infiammabili, né alcun tipo di spray o solventi/liquidi organici contenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Questa operazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Consultare *Manutenzione ordinaria* a pagina 90 sulle modalità di pulizia dell'apparecchio.







NON utilizzare un aspirapolvere per rimuovere il toner che fuoriesce eventualmente dalla cartuccia. In questo modo l'interno dell'aspirapolvere potrebbe prendere fuoco ed essere causa potenziale di incendio. Pulire attentamente i residui del toner con un panno morbido, asciutto e senza peli, quindi smaltirlo in conformità alla legislazione locale.

A ATTENZIONE




Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.







Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell'apparecchio sotto il coperchio documenti come mostrato nella figura.

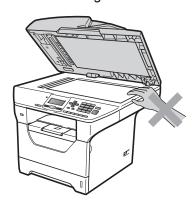

Per prevenire infortuni si raccomanda di fare attenzione a non posare le dita nell'area evidenziata nelle illustrazioni.

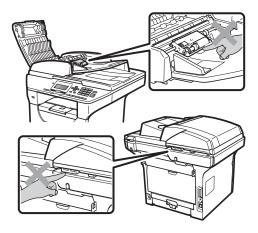


Quando si sposta l'apparecchio, afferrare le maniglie laterali che si trovano sotto allo scanner.

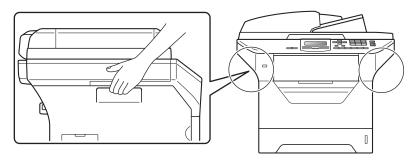

! IMPORTANTE

Il gruppo fusore è contrassegnato con un'etichetta di avvertenza. NON rimuovere o danneggiare l'etichetta.

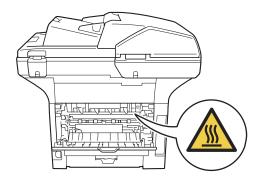

Importanti istruzioni per la sicurezza

- 1 Leggere tutte queste istruzioni.
- 2 Conservarle per successive consultazioni.
- 3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4 Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di pulirlo internamente. NON usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno morbido, asciutto e che non lasci residui.
- 5 NON collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può subire gravi danni.
- 6 Le fessure e le aperture dell'apparecchio presenti sul retro o sul fondo sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio da surriscaldamenti, si raccomanda di non ostruire o coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio ad incasso, a meno che non si garantisca un'adequata ventilazione.
- 7 Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo ad un'alimentazione CC né à un inverter. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.
- 8 Il prodotto è dotato di spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi ad un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 9 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.
- 10 EVITARE di posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.
- 11 Utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- 12 Il cavo di alimentazione, comprese le prolunghe non deve essere più lungo di 5 metri.
 - NON condividere lo stesso circuito di alimentazione con altri apparecchi elettrici, quali condizionatori, copiatrici, distruggi-documenti e così via. Se non è possibile evitare di utilizzare la stampante con queste apparecchiature, si consiglia di utilizzare un trasformatore di tensione o un filtro antidisturbo ad alta freguenza.
 - Utilizzare un regolatore di tensione se la sorgente di alimentazione non è stabile.
- 13 NON ostruire in alcun modo il percorso di uscita delle pagine stampate. NON mettere nulla sul percorso delle pagine stampate.
- 14 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
- 15 Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione e rivolgersi al servizio assistenza Brother gualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il cavo alimentazione è danneggiato o usurato.
 - è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
 - l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.

- l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso. Intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inappropriato su altri comandi può danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
- Se l'apparecchio è caduto o il telaio mostra segni di danneggiamento.
- se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.
- 16 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.
- 17 Per ridurre il rischio di incendio, scosse e danni alle persone, seguire queste avvertenze:
 - NON usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina.
 - Non utilizzare l'apparecchio durante un temporale. Esiste la possibilità di folgorazioni elettriche.
 - NON usare questo prodotto nelle vicinanze di una perdita di gas.

Λ

Copyright e licenza Libtiff

Use and Copyright

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType sono marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel e Pentium sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD è un marchio di Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Epson è un marchio registrato, mentre FX-80 e FX-850 sono marchi, di Seiko Epson Corporation.

IBM e Proprinter sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.


Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Opzioni

Vassoio carta opzionale (LT-5300)

È possibile installare un vassoio inferiore opzionale che può contenere fino a 250 fogli di carta (80 g/m²).

Quando è installato un vassoio opzionale, la macchina può contenere fino a 550 fogli di carta normale. Per acquistare un vassoio inferiore opzionale, rivolgersi al rivenditore Brother.

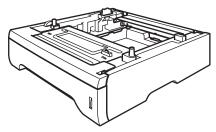

Per l'installazione, consultare le istruzioni in dotazione con il vassoio inferiore.

Scheda di memoria

DCP-8085DN dispone di 64 MB di memoria standard e di uno slot per un'espansione di memoria opzionale. È possibile espandere la memoria fino a 576 MB installando due piccoli moduli outline di memoria in linea (SO-DIMM). Quando si aggiunge la memoria opzionale, vengono migliorate le prestazioni di copia e stampa.

In generale, le SO-DIMM presentano le seguenti specifiche:

Tipo: uscita a 144 pin e 64 bit

Latenza CAS: 2

Frequenza di clock: 100 MHz o superiore

Capacità: 64, 128, 256 o 512 MB

Altezza: 31,75 mm

Tipo di DRAM: SDRAM 2 Bank

Per informazioni sull'acquisto e i codici degli articoli visitare il sito Web di Buffalo Technology:

http://www.buffalo-technology.com/



- Alcune SO-DIMM potrebbero non funzionare con il proprio apparecchio.
- Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Brother.


Installazione di una memoria aggiuntiva

- 1 Spegnere l'apparecchio.
- Scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



Spegnere l'apparecchio prima di installare o rimuovere la SO-DIMM.

Rimuovere il coperchio della SO-DIMM e il coperchio dell'accesso all'interfaccia.

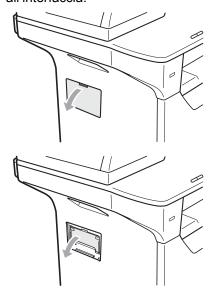


4 Disimballare la SO-DIMM e tenerla dai bordi.

IMPORTANTE

Per evitare danni all'apparecchio a causa dell'elettricità statica, NON toccare i chip di memoria o la superficie della scheda.

5 Tenere la SO-DIMM dai bordi e allineare le tacche della SO-DIMM alle sporgenze nello slot.

Inserire la SO-DIMM in diagonale (1), quindi inclinarla verso la scheda di interfaccia fino a udire uno scatto (2).

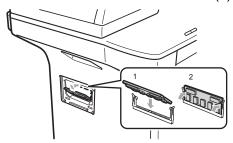

- 6 Rimontare il coperchio dell'accesso all'interfaccia e il coperchio della SO-DIMM.
- 7 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi collegare il cavo di interfaccia.
- 8 Accendere l'apparecchio.



Per verificare che la SO-DIMM sia installata correttamente, stampare la pagina delle impostazioni dell'utente, che mostra la dimensione corrente della memoria. (Consultare *Elenco impostazioni utente* a pagina 27.)

C

Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare lo schema seguente e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. Visitare il sito http://solutions.brother.com.

Se si hanno difficoltà con l'apparecchio

Fare riferimento alla tabella riportata di séguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

Problemi di copia

| Problemi | Suggerimenti |
|--|--|
| Impossibile effettuare una copia. | Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni di Blocco funzione sicurezza. |
| Sulle copie appare una linea nera verticale. | Linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sulla striscia di vetro, oppure il filo della corona per la stampa è sporco. (Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 91 e <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 93.) |

Problemi di stampa

| Problemi | Suggerimenti | | |
|---|--|--|--|
| Non viene eseguita la stampa. | ■ Verificare che l'apparecchio sia collegato e acceso. | | |
| | ■ Verificare che la cartuccia toner e il gruppo tamburo siano installati correttamente. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| | Controllare il collegamento del cavo di interfaccia sull'apparecchio e sul computer. Consultare la Guida di installazione rapida. | | |
| | Verificare che sia stato installato e selezionato il driver corretto della stampante. | | |
| | Controllare se il display mostra messaggi di errore. (Consultare Messaggi di errore e manutenzione a pagina 78.) | | |
| | ■ Verificare che l'apparecchio sia online: | | |
| | (Windows Vista [®]) fare clic sul pulsante Avvia , Pannello di controllo , Hardware e suoni , quindi Stampanti . Fare clic destro su Stampante Brother DCP-XXXX . Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato. | | |
| | (Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic sul pulsante Avvia e scegliere Stampanti . Fare clic destro su Stampante Brother DCP-XXXX . Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato. | | |
| | (Windows [®] 2000) Fare clic sul pulsante Avvio e scegliere Impostazioni , quindi Stampanti . Fare clic destro su Stampante Brother DCP-XXXX . Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato. | | |
| | Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni di Blocco funzione sicurezza. | | |
| L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa materiale privo di senso. | Estrarre il vassoio carta e attendere l'arresto dell'operazione di stampa. Quindi spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione per alcuni minuti. | | |
| | Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio. | | |
| | Se si utilizza il collegamento alla porta parallela, verificare che la porta sia BRMFC e non LPT1. | | |
| L'apparecchio stampa le prime due pagine correttamente, mentre nelle | Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio. | | |
| pagine successive manca del testo. | Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso dell'apparecchio. Accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato correttamente. Consultare la Guida di installazione rapida. | | |
| Le intestazioni o i piè di pagina vengono visualizzati quando il documento viene visualizzato a video ma non compaiono in stampa. | Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. A tal proposito, regolare i margini superiore e inferiore del documento. | | |
| L'apparecchio non stampa su entrambi i lati del foglio anche se l'impostazione del driver stampante è Duplex. | Verificare l'impostazione del formato carta nel driver della stampante. È necessario scegliere un formato di carta A4 | | |
| L'apparecchio non stampa (o ha smesso di stampare) e il LED di stato è giallo. | Premere Cancella Lavoro . Quando la macchina annulla il lavoro e lo cancella dalla memoria, potrebbe produrre una stampa incompleta. | | |

Problemi di scansione

| Problemi | Suggerimenti |
|---|---|
| Durante la scansione appaiono errori TWAIN. | Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort™ 11SE, fare clic su File , Scansione o Acquisisci foto e scegliere driver Brother TWAIN . |
| OCR non funziona. | Cercare di aumentare la risoluzione di scansione. |
| La scansione in rete non funziona. | Consultare Problemi di rete a pagina 68. |

Problemi del software

| Problemi | Suggerimenti |
|---|---|
| Non è possibile installare il software o stampare. | Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software. |
| Impossibile eseguire la stampa "2 in 1" o "4 in 1". | Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante. |
| L'apparecchio non stampa da Adobe [®] Illustrator [®] . | Provare a ridurre la risoluzione di stampa. Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM. |

Problemi di gestione della carta

| Problemi | Suggerimenti | |
|--|--|--|
| L'apparecchio non carica la carta. | ■ Se è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel vassoio. | |
| Il display visualizza Mancanza carta o un messaggio di Inceppamento carta. | Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Eliminare eventuali arricciamenti nella carta. A volte è meglio togliere la carta, ribaltare il pacco, e rimetterlo nel vassoio. | |
| | ■ Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare. | |
| | Verificare che non sia selezionato il modo del vassoio MP nel driver della stampante. | |
| | Se il display visualizza un messaggio di Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare Inceppamenti carta a pagina 83. | |
| L'apparecchio non carica la carta | ■ Smazzare la risma e inserirla nel vassoio. | |
| dal vassoio MP. | Assicurarsi che non sia selezionato il modo del vassoio MP nel driver della stampante. | |
| Come si esegue la stampa delle buste? | È possibile caricare le buste dal vassoio MP. Il software applicativo deve essere impostato per stampare le buste del formato richiesto. Generalmente bisogna utilizzare le impostazioni della pagina o il menu impostazioni del documento dell'applicativo. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'applicazione. | |
| Quale tipo di carta è possibile utilizzare? | È possibile utilizzare carta sottile, carta comune, carta spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette e lucidi per stampanti laser. (Per informazioni, consultare <i>Carta e altri supporti di stampa consigliati</i> a pagina 14.) | |
| Si è verificato un inceppamento della carta. | (Consultare Inceppamenti carta a pagina 83.) | |

Problemi della qualità di stampa

| Problemi | Suggerimenti | |
|-------------------------------------|--|--|
| Le pagine stampate sono arricciate. | Carta spessa o sottile di scarsa qualità o stampa su carta non consigliata potrebbero causare dei problemi. Provare a capovolgere la risma di carta nel vassoio. | |
| | Accertarsi di selezionare il tipo di carta adatto al supporto di stampa utilizzato. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | |
| Le pagine stampate sono macchiate. | L'impostazione del tipo di carta non è adatta al supporto di stampa utilizzato oppure il supporto di stampa potrebbe essere troppo spesso o troppo ruvido. Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14 e Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM. | |
| Stampe troppo chiare. | Se il problema si verifica quando si riproducono copie, disattivare la modalità Risparmio toner nelle impostazioni di menu dell'apparecchio. (Consultare Risparmio toner a pagina 26.) | |
| | Nella scheda Avanzate del driver della stampante, disattivare la modalità Risparmio toner. Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM. | |

Problemi di rete

| Problemi | Suggerimenti |
|-----------------------------------|--|
| Non è possibile stampare in rete. | In caso di problemi di rete, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> su CD-ROM per ulteriori informazioni. |
| | Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare l'elenco Configurazione di rete per visualizzare le impostazioni correnti di rete. (Consultare Elenco Configurazione di rete a pagina 27.) Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cavo e i collegamenti di rete siano in buone condizioni. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa del proprio HUB di rete utilizzando un altro cavo. Se le connessioni sono corrette, il LED inferiore del pannello posteriore dell'apparecchio diventa verde. |

Problemi di rete (Continua)

| Purchiana! | , | | |
|---|---|--|--|
| Problemi | Suggerimenti | | |
| La funzione di scansione in rete non funziona. La funzione di stampa in rete non funziona. | (Windows®) L'impostazione del firewall sul PC potrebbe rifiutare la connessione di rete necessaria. Per configurare il Windows® Firewall, procedere in base alle istruzioni riportate di seguito. Se si utilizza un altro software firewall personale, fare riferimento alla Guida dell'utente del software specifico o contattare il produttore del software. | | |
| | (Windows [®] XP SP2) | | |
| | Fare clic sul pulsante Start, Pannello di controllo, Rete e connessioni Internet e quindi Windows Firewall. Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda Generale sia impostato su Attivo. | | |
| | Fare clic sulla scheda Avanzate e sul pulsante Impostazioni di Impostazioni connessione di rete. | | |
| | Fare clic sul pulsante Aggiungi . | | |
| | Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di séguito: 1. In Descrizione del servizio: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scanner Brother". 2. In Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio sulla rete: immettere "Localhost". 3. In Numero di porta esterna del servizio: immettere "54925". 4. In Numero di porta interna del servizio: immettere "54925". 5. Accertarsi che UDP sia selezionato. 6. Fare clic su OK. | | |
| | 5 Fare clic sul pulsante Aggiungi . | | |
| | 6 Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, fare clic sul pulsante Aggiungi . | | |
| | Per aggiungere la porta 137 per la scansione in rete e la stampa in rete, immettere le informazioni di seguito: 1. In Descrizione del servizio: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio "Scansione in rete Brother". 2. In Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio sulla rete: immettere "Localhost". 3. In Numero di porta esterna del servizio: immettere "137". 4. In Numero di porta interna del servizio: immettere "137". 5. Accertarsi che UDP sia selezionato. 6. Fare clic su OK. | | |
| | Accertarsi che sia stata aggiunta e selezionata la nuova impostazione, quindi fare clic su OK . | | |


Problemi di rete (Continua)

| Problemi | Suggerimenti | |
|---|--|---|
| La funzione di scansione in rete non funziona. | (Windows Vista®): | |
| La funzione di stampa in rete non funziona. | 1 | Fare clic sul pulsante Start , Pannello di controllo , Rete e Internet , Windows Firewall e fare clic su Modifica impostazioni . |
| (segue) | 2 | Quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente , procedere come indicato di seguito. |
| | | ■ Utenti con diritti di amministratore: fare clic su Continua. |
| | | Utenti senza diritti di amministratore: immettere la password dell'amministratore e fare clic su OK. |
| | 3 | Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda Generale sia impostato su Attivo. |
| | 4 | Fare clic sulla scheda Eccezioni . |
| | 5 | Fare clic sul pulsante Aggiungi porta . |
| | 6 | Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni qui di séguito: |
| | | In Nome: immettere un'eventuale descrizione. (ad esempio "Scanner Brother") |
| | | In Numero porta: immettere "54925". Accertarsi che UDP sia selezionato. Fare quindi clic su OK. |
| | 7 | Fare clic sul pulsante Aggiungi porta . |
| | 8 | Accertarsi che sia stata aggiunta e selezionata la nuova impostazione, quindi fare clic su Applica . |
| | 9 | Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete quali la |
| | | scansione o la stampa in rete, selezionare la casella Condivisione file e stampanti nella scheda Eccezioni e quindi fare clic |
| | | su Applica. |
| Il computer non riesce a trovare l'apparecchio. | (Windows®) L'impostazione del firewall sul PC potrebbe rifiutare la connessione di rete necessaria. Per i particolari, consultare le istruzioni indicate in precedenza. (Macintosh®) Riselezionare l'apparecchio nell'applicazione Device Selector in Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o dal menu pop-up Modello di ControlCenter2. | |
| | | |

Miglioramento della qualità di stampa

| Esempi di qualità scadente | Raccomandazioni | |
|---|---|--|
| ABCDEFGH | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | |
| ABCD abcde 01234 | Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu Tipo di carta dell'apparecchio. Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14 e Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM. | |
| Linee bianche attraverso la pagina | ■ È possibile che il problema scompaia da sé. Stampare più pagine per risolvere il problema, soprattutto se l'apparecchio non viene usato da tempo. | |
| | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | |
| | ■ Pulire il vetro dello scanner con un panno morbido, asciutto e che non lasci residui. (Consultare <i>Pulizia del vetro dello scanner</i> a pagina 92.) | |
| ABCDEFGH abcdefghijk ABCD | Accertarsi che all'interno dell'apparecchio non ci sia un foglio di carta strappato che copre la finestra dello scanner. | |
| abcde 01234 | ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) | |
| Linee bianche verticalmente lungo la pagina | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | |
| | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | |
| B | Scegliere la modalità Carta spessa nel driver della stampante, scegliere Spessa nel menu Tipo di carta dell'apparecchio, oppure utilizzare carta più sottile di quella utilizzata normalmente. Consultare Tipo di carta a pagina 23 e Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM. | |
| Stampa con vuoti | Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta umidità possono causare stampa con vuoti. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 54.) | |
| | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | |

| Esempi di qualità scadente | Raccomandazioni | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | | |
| ABCDEFGH abcdefghijk ABCD | Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta temperatura e umidità possono scurire lo sfondo. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 54.) | | |
| abcde 01234 | ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) | | |
| Sfondo grigio | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| ABCDEFGH abcdefghijk | Accertarsi che la carta o altro supporto di stampa sia caricato in maniera corretta nel vassoio carta e che le guide non siano troppo strette o troppo lasche rispetto alla risma di carta. | | |
| ABCD | ■ Impostare correttamente le guide della carta. (Consultare Caricamento di carta nel vassoio carta standard a pagina 10.) | | |
| 01234 | Se si utilizza il vassoio MP, consultare Caricamento di carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP) a pagina 11. | | |
| Pagina inclinata | ■ Il vassoio della carta potrebbe essere troppo pieno. | | |
| | Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | | |
| В | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o carta troppo spessa possono provocare questo problema. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | | |
| B | Accertarsi di utilizzare il tipo di supporto corretto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu Tipo di carta dell'apparecchio. Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14 e Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM. | | |
| Immagine sbiadita | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| | Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Chiamare il proprio agente Brother per assistenza. | | |
| ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 | Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) Accertarsi che la carta sia stata caricata correttamente. (Consultare Caricamento di carta nel vassoio carta standard a pagina 10.) Capovolgere la risma o ruotarla di 180° nel vassoio. | | |
| Grinze o piegature | | | |

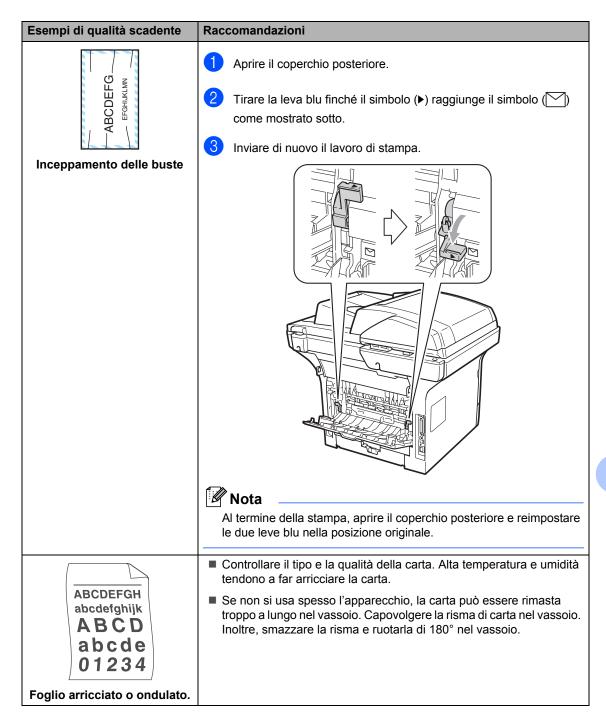

Esempi di qualità scadente Raccomandazioni ■ Ribaltare i fogli nel vassoio della carta e stampare ancora. (ad esclusione della carta intestata) Se il problema persiste, utilizzare la leva anti-arrotolamento come indicato di seguito: **ABCDEFGH** abcdefghijk Aprire il coperchio posteriore. ABCD abcde 01234 importanza 2 Sollevare la leva (1) e farla scorrere nella direzione della freccia ■ Sollevare il supporto ribaltabile del vassoio di uscita (1). ■ Scegliere la modalità Riduci arricciamento carta nel driver della stampante. Consultare Altre opzioni di stampa (Windows®) o Stampa impostazioni (Macintosh®) nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.

Esempi di qualità scadente Raccomandazioni ■ Eseguire diecic opie di pagine bianche. (Consultare *Riproduzione di* copie multiple a pagina 34.) Se il problema non viene risolto, è possibile che il gruppo del tamburo abbia ricevuto della colla da B un'etichetta incollata sulla superficie del tamburo OPC. Pulire il 94 mm gruppo tamburo. (Consultare Pulizia del gruppo tamburo Ľ a pagina 95.) 94 mm ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) Macchie bianche su testo e grafica nera a intervalli di 94 mm 94 mm 94 mm Macchie nere a intervalli di 94 mm ■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità, alta temperatura e così via possono provocare questo problema di qualità **ABCDEFGH** della stampa. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 54.) abcdefghiik ABCD ■ Se la pagina intera è troppo chiara, è possibile che sia attiva la abcde modalità Risparmio toner. Disattivare la modalità Risparmio toner nelle impostazioni di menu dell'apparecchio o la modalità 01234 Risparmio toner nelle Proprietà della stampante del driver. Consultare Risparmio toner a pagina 26 o Scheda Avanzate nella Sbiadito Guida software dell'utente sul CD-ROM. ■ Pulire la finestra dello scanner e il filo corona dell'unità tamburo. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 92 e Pulizia del filo corona a pagina 93.) ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.)

| Esempi di qualità scadente | Raccomandazioni | | |
|--|---|--|--|
| ABCDEFGH | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida può provocare questo problema. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | | |
| abcdefghijk ABCD | ■ Pulire il filo corona ed il gruppo tamburo. (Consultare <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 93 e <i>Pulizia del gruppo tamburo</i> a pagina 95.) | | |
| abcde 01234 | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| Macchie di toner | Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Chiamare il proprio agente Brother per assistenza. | | |
| | ■ Pulire il filo corona nel gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta blu dopo l'uso (▲). (Consultare <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 93.) | | |
| | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| | Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Chiamare il proprio agente Brother per assistenza. | | |
| Tutto nero | | | |
| | Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare Carta e altri supporti di stampa consigliati a pagina 14.) | | |
| ABCDEFGH- abcdefghijk ABCD- abcde | Se si usano fogli di etichette per apparecchi laser, talvolta è possibile che la colla dei fogli si attacchi alla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo tamburo. (Consultare Pulizia del gruppo tamburo a pagina 95.) | | |
| 01234 | Non usare carta con graffette o punti, perché questi grattano la superficie del tamburo. | | |
| Segni neri di toner lungo la pagina | Se il gruppo tamburo non imballato è a contatto della luce solare diretta o della luce artificiale, è possibile che il gruppo venga danneggiato. | | |
| | ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) | | |
| | Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| ABC DEFGH | Pulire la finestra dello scanner laser e il filo corona dell'unità tamburo. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 92 e Pulizia del filo corona a pagina 93.) | | |
| abcdefghijk ABCD abcde 01234 | ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) | | |
| Linea attraverso la pagina | | | |

Esempi di qualità scadente Raccomandazioni ■ Pulire il filo corona nel gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta blu dopo l'uso (▲). **ABCDEFGH** (Consultare Pulizia del filo corona a pagina 93.) abcdefghijk ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una ABCD cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) abcde ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) Linee nere verticalmente lungo la pagina ■ Il gruppo fusore potrebbe essere macchiato. Chiamare il proprio agente Brother per assistenza. Le pagine stampate hanno macchie di toner verticalmente lungo la pagina. ■ Aprire il coperchio posteriore e assicurarsi che le due leve blu sui lati sinistro e destro siano in posizione sollevata. **ABCDEFGH** abcdefghijk Fissaggio scarso ■ Scegliere la modalità Migliora fissaggio toner nel driver della stampante. Consultare *Altre opzioni di stampa* (Windows[®]) o *Stampa* impostazioni (Macintosh®) nella Guida software dell'utente sul CD-ROM. Se tale scelta non fornisce miglioramenti soddisfacenti, selezionare Carta più spessa nelle impostazioni Tipo supporto.

Messaggi di errore e manutenzione

Come in qualsiasi prodotto per ufficio ricercato, è possibile che si verifichino errori e che i materiali di consumo debbano essere sostituiti. In questo caso, l'apparecchio identifica l'errore o la manutenzione di routine richiesta e mostra il messaggio appropriato. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore e di manutenzione più comuni.

È possibile rimuovere la maggior parte degli errori ed eseguire la manutenzione di routine autonomamente. Se si desidera aiuto, Brother Solutions Center fornisce le più recenti FAQ (domande frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito http://solutions.brother.com/.

| Messaggio d'errore | Causa | Azione correttiva |
|--------------------|--|--|
| Controlla doc | Il documento non è stato inserito correttamente, l'alimentazione non viene eseguita adeguatamente, o un documento proveniente dall'alimentatore automatico era troppo lungo. | Consultare Inceppamenti dei documenti a pagina 82 o Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) a pagina 20. |
| Coperchio aperto | Il coperchio anteriore non è chiuso completamente. | Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio. |
| Coperchio aperto | Il coperchio del fusore non è completamente chiuso o vi è della carta inceppata nella parte posteriore della macchina quando l'apparecchio viene acceso. | Il coperchio fusore non è chiuso completamente. Assicurarsi che non vi sia carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio, quindi chiudere il coperchio del fusore e premere Inizio. |
| Disp. inutilizz. | Un dispositivo incompatibile o danneggiato è stato collegato all'interfaccia USB diretta. | Rimuovere l'unità di memoria flash USB dall'interfaccia diretta USB. |
| Disp. protetto | L'interruttore di protezione dell'unità di memoria flash USB è attivo. | Disattivare l'interruttore di protezione dell'unità di memoria flash USB. |
| Duplex disattivo | Il vassoio duplex non è installato correttamente. | Estrarre il vassoio MP e inserirlo di nuovo. |
| Errore accesso | Il dispositivo è stato rimosso dall'interfaccia diretta USB durante l'elaborazione dei dati. | Premere Stop/Uscita . Reinserire il dispositivo e tentare la stampa diretta. |
| Errore cartuccia | La cartuccia del toner non è installata correttamente. | Estrarre il gruppo tamburo, estrarre la cartuccia di toner indicata sul display LCD, quindi reinserire il gruppo tamburo. |
| Errore fusore | La temperatura del gruppo fusore non si alza a una temperatura specificata entro il tempo specificato. | Disattivare l'alimentazione, attendere alcuni secondi, quindi riaccendere l'apparecchio. Lasciare l'apparecchio acceso per 15 minuti. |
| | Il gruppo fusore è troppo caldo. | |

| Messaggio d'errore | Causa | Azione correttiva |
|---------------------------|--|---|
| Errore tamburo | Pulire i fili della corona del gruppo tamburo. | Pulire il filo della corona sul gruppo tamburo. (Consultare <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 93.) |
| | Il gruppo tamburo ha raggiunto il termine della propria durata utile. | Sostituire il gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) |
| Impos. Scan. XX | L'apparecchio presenta un problema meccanico. | Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo. |
| | Il documento è troppo lungo per la scansione duplex. | Premere Stop/Uscita . Utilizzare il formato carta appropriato per la scansione duplex. (Consultare <i>Scansione</i> a pagina 126.) |
| Impos. stamp XX | L'apparecchio presenta un problema meccanico. | Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo. |
| Incep. post. | La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio. | (Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 83.) |
| Incep. vass1 Incep. vass2 | La carta è inceppata nel vassoio della carta dell'apparecchio. | (Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 83.) |
| Incep. vassoioMP | La carta è inceppata nel vassoio MP dell'apparecchio. | (Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 83.) |
| Incep. Duplex | La carta è inceppata nel vassoio duplex. | (Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 83.) |
| Incepp. interno | La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio | (Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 83.) |
| Mancanza carta | L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non viene caricata correttamente nel vassoio indicato. | Procedere nel modo seguente: |
| | | Inserire altra carta nel vassoio carta o nel vassoio MP. |
| | | ■ Rimuovere la carta e caricarla di nuovo. |
| Mancanza vassoio | Il vassoio carta non è chiuso completamente. | Chiudere correttamente il vassoio carta. |
| Memoria esaurita | La memoria dell'apparecchio è piena. | Operazione di copia in corso |
| | | Procedere nel modo seguente: |
| | | Premere Inizio per copiare le pagine sottoposte a scansione. |
| | | ■ Premere Stop/Uscita e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo. |
| | | Cancellare i dati in memoria. (Consultare Messaggio di memoria esaurita a pagina 42.) |
| | | Operazione di stampa in corso |
| | | Ridurre la risoluzione di stampa. Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM. |

| Messaggio d'errore | Causa | Azione correttiva |
|---------------------------------|---|---|
| Manca toner | La cartuccia di toner o il gruppo tamburo/cartuccia toner non è installato correttamente. | Reinstallare la cartuccia di toner o il gruppo tamburo/cartuccia toner. |
| Raffreddamento Attendere | La temperatura del gruppo tamburo o della cartuccia toner è troppo elevata. L'apparecchio arresterà il lavoro di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si percepisce il rumore della ventola di raffreddamento in funzione mentre sul display appare Raffreddamento e Attendere. | Accertarsi che sia possibile percepire il rumore della ventola che gira nell'apparecchio e che l'uscita di scarico non sia bloccata da qualcosa. Se la ventola sta girando, rimuovere gli eventuali ostacoli che circondano l'uscita di scarico e quindi lasciare l'apparecchio acceso ma non in uso per alcuni minuti. Se la ventola non gira, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo. |
| Rinomina file | Nell'unità di memoria flash USB è già presente un file con lo stesso nome del file che si cerca di salvare. | Cambiare il nome del file nell'unità di memoria flash USB o del file che si cerca di salvare. |
| Scanner bloccato | Lo scanner è bloccato. | Aprire il coperchio dei documenti e rilasciare la leva di blocco dello scanner. Premere Stop/Uscita. |
| Sostit. Pezzi Al.carta x MP | È necessario sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio MP. | Chiamare il proprio agente Brother per la sostituzione del kit di alimentazione carta per il vassoio MP. |
| Sostit. Pezzi Al.car.x vas.1 | È necessario sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 1. | Chiamare il proprio agente Brother per la sostituzione del kit di alimentazione carta per il vassoio 1. |
| Sostit. Pezzi Al.car.x vas.2 | È necessario sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 2. | Chiamare il proprio agente Brother per la sostituzione del kit di alimentazione carta per il vassoio 2. |
| Sostit. Pezzi Tamburo | Il gruppo tamburo è al termine della propria durata utile. | Sostituire il gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 101.) |
| | Il contatore del gruppo tamburo non è stato azzerato all'inserimento di un nuovo tamburo. | Aprire il coperchio anteriore e premere Cancella/Indietro. Premere 1 per il reset. |

| Messaggio d'errore | Causa | Azione correttiva |
|--------------------|---|---|
| Sostit. Pezzi | È necessario sostituire il gruppo fusore. | Chiamare il proprio agente Brother per la |
| Unità fusore | lusore. | sostituzione del gruppo fusore. |
| Sostit. Pezzi | È necessario sostituire l'unità | Chiamare il proprio agente Brother per la |
| Unità laser | laser. | sostituzione dell'unità laser. |
| Sostituire toner | La cartuccia toner ha raggiunto il termine della propria durata utile e quindi non è possibile stampare. | Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. (Consultare Sostituzione di una cartuccia di toner a pagina 98.) |
| Toner in esaur. | Se sul display LCD viene visualizzato Toner in esaur., è ancora possibile stampare; tuttavia, l'apparecchio sta segnalando che la cartuccia toner è prossima all'esaurimento e che il toner presto dovrà essere sostituito. | Ordinare sùbito una nuova cartuccia toner. |
| Troppi cassetti | Sono installati più vassoi opzionali. | Il numero massimo di vassoi opzionali è uno. Rimuovere eventuali vassoi aggiuntivi. |
| Troppi file | Nell'unità di memoria flash USB sono memorizzati troppi file. | Ridurre il numero di file memorizzati nell'unità di memoria flash USB. |

Inceppamenti dei documenti

Se il documento è inceppato, procedere nel modo seguente.

!MPORTANTE

Dopo aver rimosso un documento inceppato, verificare che non siano rimasti pezzi di carta nell'apparecchio che potrebbero causare un altro inceppamento.

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
- Tirare il documento inceppato verso sinistra.



- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Documento inceppato sotto al coperchio documenti

- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.



- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Documento inceppato nel vassoio di uscita

- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- 2 Tirare il documento inceppato verso destra.



3 Premere Stop/Uscita.

C

Il documento è inceppato nello slot duplex

- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- 2 Tirare il documento inceppato verso destra.



3 Premere Stop/Uscita.

Inceppamenti carta

Per rimuovere gli inceppamenti, seguire la procedura in questa sezione.

!MPORTANTE

Confermare di avere installato sia una cartuccia toner che un gruppo tamburo nell'apparecchio. Se non è stato installato un gruppo tamburo o se il gruppo tamburo è stato installato in maniera non corretta, è possibile provocare un inceppamento della carta nell'apparecchio Brother.



Se il messaggio di errore persiste, aprire e chiudere saldamente il coperchio anteriore e il coperchio del fusore per resettare la macchina.

A ATTENZIONE

SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, quando si apre il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.





IMPORTANTE

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

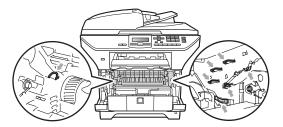



I nomi dei vassoi carta sul display LCD sono i seguenti:

- Vassoio carta standard: vass1
- Vassoio inferiore opzionale: vass2
- Vassoio multifunzione: vassoioMP

La carta è inceppata nel vassoio MP.

Se sul display LCD viene visualizzato Incep. vassoioMP, procedere come segue:


- Rimuovere la carta dal vassoio MP.
- Rimuovere la carta inceppata dal vassoio MP.



- 3 Chiudere il vassoio MP. Aprire quindi il coperchio anteriore e chiuderlo per resettare l'apparecchio.
 Aprire di nuovo il vassoio MP.
- 4 Smazzare la risma di carta e inserirla nel vassoio MP.



Durante il caricamento della carta nel vassoio MP, assicurarsi che la carta rimanga sotto le guide di altezza massima della carta su entrambi i lati del vassoio.

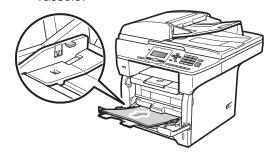


La carta è inceppata nel vassoio 1 o 2

Se sul display LCD viene visualizzato Incep. vass1 o Incep. vass2, procedere come segue:

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

Per Incep. vass1:

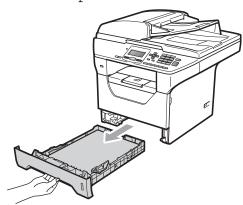

Per Incep. vass2:



2 Utilizzare entrambe le mani per tirare lentamente la carta inceppata.




- 3 Assicurarsi che la carta non raggiunga in altezza il simbolo di caricamento massimo (▼) del vassoio carta. Tenendo premuta la rispettiva leva blu di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Accertarsi che le guide siano salde nella fessura.
- Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio.

IMPORTANTE


Non estrarre il vassoio carta standard durante l'alimentazione da un vassoio carta inferiore onde evitare inceppamenti.

Carta inceppata all'interno dell'apparecchio


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.
- 2 Utilizzare entrambe le mani per tirare lentamente la carta inceppata.

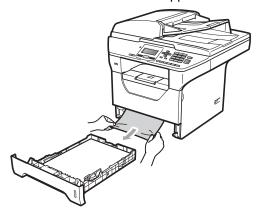

3 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

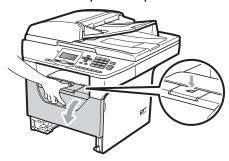


4 Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner. La carta inceppata può essere estratta con il gruppo cartuccia toner/gruppo tamburo, oppure è possibile sbloccare la carta per tirarla all'esterno dell'apertura del vassoio carta.

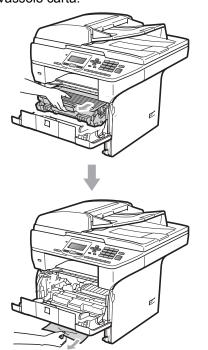

! IMPORTANTE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiate su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

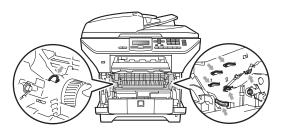


5 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.



- 6 Chiudere il coperchio anteriore.
- 7 Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio.

La carta è inceppata all'interno del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

1 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

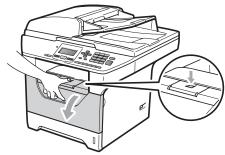

Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.




IMPORTANTE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiate su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


Abbassare la leva di blocco blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

Estrarre la carta inceppata all'interno del gruppo tamburo.

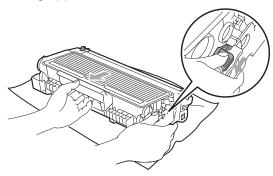


IMPORTANTE

 Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia. Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nelle figure di seguito.

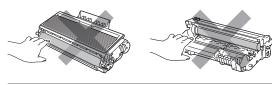

- 4 Rimuovere la carta inceppata se ce n'è all'interno del gruppo tamburo.
- 5 Riposizionare la cartuccia toner nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionata in maniera corretta, la leva di blocco blu si solleva automaticamente.

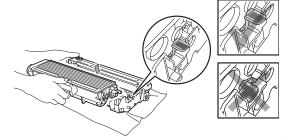


6 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.



7 Chiudere il coperchio anteriore.

Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio

1 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

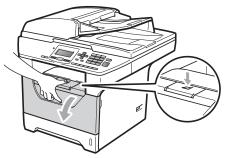

2 Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.




IMPORTANTE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiate su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


3 Aprire il coperchio posteriore (vassoio posteriore di uscita).



Tirare le linguette ai lati sinistro e destro verso di sé per aprire il coperchio del fusore (1).

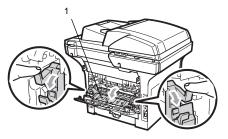

Estrarre la carta inceppata dall'unità fusore.

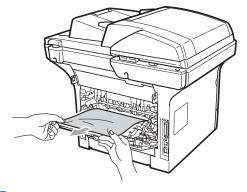

6 Chiudere il coperchio del fusore e il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore).

Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.




8 Chiudere il coperchio anteriore.

La carta è inceppata nel vassoio duplex.

1 Estrarre completamente il vassoio duplex dall'apparecchio.



2 Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio o dal vassoio duplex.

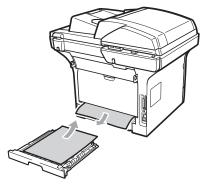

Reinserire il vassoio duplex nell'apparecchio.



Manutenzione ordinaria

A AVVERTENZA

Usare detergenti neutri.


Non utilizzare alcuna sostanza infiammabile, spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Questa operazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Per ulteriori informazioni, consultare *Importanti istruzioni per la sicurezza* a pagina 59.

! IMPORTANTE

Il tamburo contiene toner, maneggiarlo con cura. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

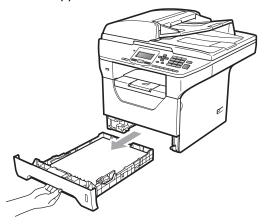


3 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido, asciutto e privo di residui per eliminare la polvere.



4 Rimuovere la carta residua all'interno del vassoio della carta.

Dulire l'interno e l'esterno del vassoio della carta con un panno morbido, asciutto e privo di residui per eliminare la polvere.

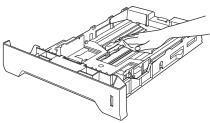


- 6 Ricaricare la carta e inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 7 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio documenti (1).
 Pulire la superficie bianca in plastica (2)
 e il piano dello scanner (3) sotto di essa
 con un panno morbido privo di peli
 inumidito con acqua.



3 Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro dello scanner (2) al di sotto di essa con un panno privo di peli inumidito con acqua.

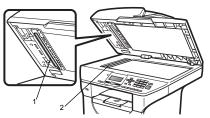

4 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.



Oltre a pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro con un panno privo di peli inumidito di acqua, fare scorrere la punta delle dita sulla striscia di vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia per tre o quattro volte. Per testare, eseguire una copia dopo ogni pulizia.

Pulizia del vetro dello scanner

A AVVERTENZA


Usare detergenti neutri.

Non utilizzare alcuna sostanza infiammabile, spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Questa operazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Per ulteriori informazioni, consultare *Importanti istruzioni per la sicurezza* a pagina 59.

IMPORTANTE

NON toccare il vetro dello scanner con le dita.

- 1 Prima di pulire l'interno dell'apparecchio, spegnerlo. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

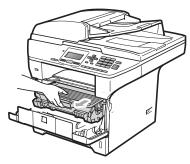

A ATTENZIONE

SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, quando si apre il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.






! IMPORTANTE

 Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

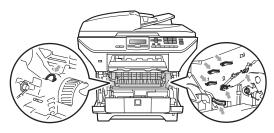

 Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo su una superficie piana pulita, appoggiata su un foglio di carta o un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner. Pulire il vetro dello scanner laser (1) con un panno morbido, asciutto e senza peli.

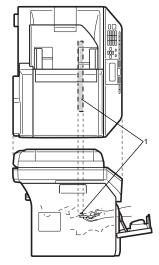

4 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.



- 6 Chiudere il coperchio anteriore.
- 6 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica. Accendere l'apparecchio.

Pulizia del filo corona


In caso di problemi con la qualità della stampa, pulire il filo corona nel modo seguente.

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.




1 IMPORTANTE

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiate su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

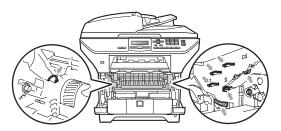


3 Pulire il filo corona nel gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente da destra a sinistra e da sinistra a destra più volte l'apposita linguetta blu.

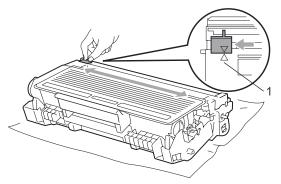



Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta blu dopo l'uso (**A**) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

4 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

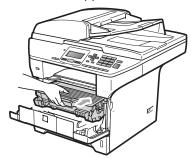


5 Chiudere il coperchio anteriore.

6 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nelle figure di seguito.

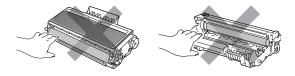

Pulizia del gruppo tamburo

In caso di problemi con la qualità della stampa, pulire il gruppo tamburo nel modo sequente.


- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Aprire il coperchio anteriore e rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.




● IMPORTANTE

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.



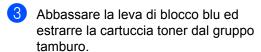

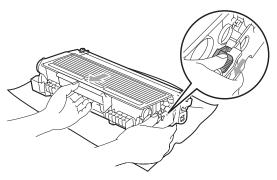


1 IMPORTANTE


- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nelle figure di seguito.




Posizionare il campione di stampa di fronte al gruppo tamburo e trovare la posizione esatta della stampa di cattiva qualità.

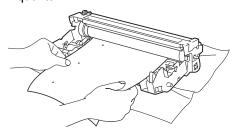

5 Ruotare l'ingranaggio del gruppo tamburo verso di sé a mano guardando la superficie del tamburo OPC (1).

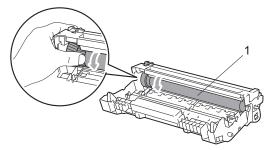


Quando si trova il segno sul tamburo che corrisponde al campione di stampa, spolverare delicatamente la superficie del tamburo OPC con un cotton fioc asciutto fino a eliminare la polvere o la colla.

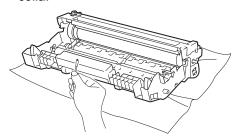

• IMPORTANTE

- Il tamburo è fotosensibile, dunque NON toccarlo con le dita.
- NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito.
- NON utilizzare forza eccessiva durante la pulizia del gruppo tamburo.

Riposizionare la cartuccia toner nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionata in maniera corretta, la leva di blocco blu si solleva automaticamente.

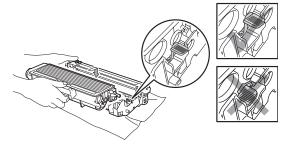


Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.



- 9 Chiudere il coperchio anteriore.
- Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

Sostituzione dei materiali di consumo

Occorre sostituire i materiali di consumo quando l'apparecchio indica che la vita utile del materiale di consumo è finita.

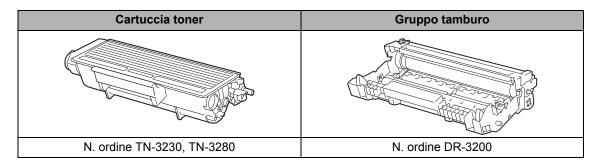

IMPORTANTE

- Consigliamo di porre i materiali di consumo usati su un pezzo di carta o stoffa per evitare lo spargimento o la caduta accidentali del materiale all'interno.
- Accertarsi di risigillare saldamente l'articolo di consumo in modo che il materiale all'interno non fuoriesca.

Nota

- Smaltire i materiali di consumo usati secondo le disposizioni locali. (Consultare la Guida di installazione rapida). Se i materiali di consumo usati non vengono restituiti, smaltirli secondo le normative locali, tenendoli separati dai rifiuti domestici. Togliere il gruppo tamburo dalla confezione solo prima di inserirlo nell'apparecchio.
- Se si utilizza carta non proprio equivalente a quella raccomandata, la durata dei materiali di consumo e dei componenti dell'apparecchio potrebbe ridursi.

Sostituzione di una cartuccia di toner

Le cartucce toner ad alto rendimento possono stampare circa 8.000 pagine ¹ mentre le cartucce toner standard possono stampare circa 3.000 pagine ¹. Il numero effettivo delle pagine varia a seconda del tipo medio di documento (ovvero, lettera standard, grafici dettagliati). Quando una cartuccia toner sta per terminare, sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio Toner in esaur..

Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.



È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio Toner in esaur..

A ATTENZIONE




SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, quando si apre il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.






1 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

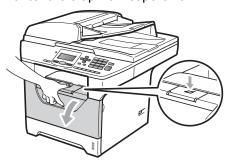


2 Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

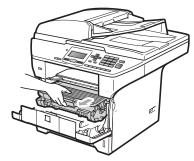


IMPORTANTE

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

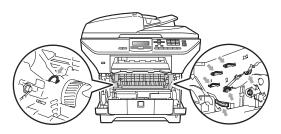

3 Abbassare la leva di blocco blu ed estrarre la cartuccia di toner usata dal gruppo tamburo.

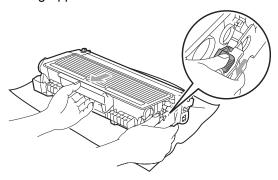

A AVVERTENZA

NON gettare una cartuccia toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.


IMPORTANTE

- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.




 Gli apparecchi Brother sono progettati per funzionare con toner dotato di caratteristiche specifiche e garantiranno le prestazioni ottimali se utilizzati con cartucce di toner originali Brother (TN-3230/TN-3280). Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner aventi diverse caratteristiche. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce usate con toner proveniente da


- altre fonti. Nel caso in cui il gruppo tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di toner o di cartucce di toner diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con quest'apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.
- Disimballare le cartucce di toner prima di inserirle nell'apparecchio. Se una cartuccia di toner viene lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la durata si riduce.
- Accertarsi di sigillare la cartuccia toner usata in un contenitore idoneo in modo che la polvere di toner non fuoriesca.
- Disimballare la nuova cartuccia toner. Scuoterla delicatamente diverse volte in modo da distribuire il toner in modo uniforme all'interno.

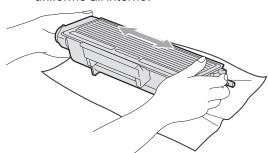

5 Rimuovere il coperchio protettivo.

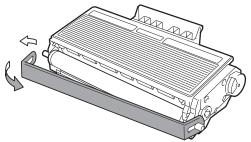


6 Riposizionare la cartuccia toner saldamente nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionato in maniera corretta, la leva di blocco si solleva automaticamente.

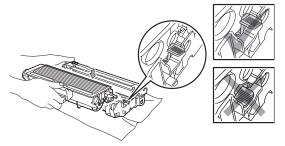



Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia di toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

Pulire il filo corona del gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente da destra a sinistra e da sinistra a destra più volte l'apposita linguetta blu.

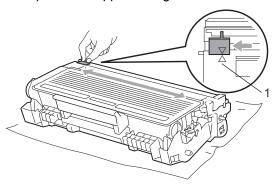



Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta blu dopo l'uso (**A**) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

8 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.



9 Chiudere il coperchio anteriore.



NON spegnere l'apparecchio e non aprire il coperchio anteriore finché il display LCD non ritorna in standby.

Sostituzione del gruppo tamburo

L'apparecchio impiega un tamburo per creare immagini di stampa su carta. Se sul display LCD è visualizzato

Sostit. Pezzi Tamburo, il gruppo tamburo è quasi a fine vita ed è il momento di acquistarne uno nuovo. Anche se sul display LCD è visualizzato

Sostit. Pezzi Tamburo, è possibile continuare a stampare senza dover sostituire il gruppo tamburo per un po'. Tuttavia se si riscontra un deterioramento notevole della qualità della stampa (anche prima che venga visualizzato il messaggio

Sostit. Pezzi Tamburo), è necessario sostituire il tamburo. Pulire l'apparecchio quando si sostituisce il tamburo. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 92.)

! IMPORTANTE

Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.



Il tamburo fa parte del materiale di consumo e va sostituito periodicamente. Ci sono molti fattori che determinano la vita effettiva del tamburo, come temperatura, umidità, tipo di carta e di toner impiegati, numero di pagine per operazione di stampa. La vita stimata di un tamburo arriva fino a circa 25.000 pagine ¹. Il numero di pagine effettivamente stampabili con lo stesso tamburo può essere significativamente inferiore a quello stimato. Il fabbricante non ha il controllo sui molti fattori che ne influenzano la durata, e non può pertanto garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.

Il rendimento del tamburo è approssimativo e può variare secondo il tipo di utilizzo.

A ATTENZIONE


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, quando si apre il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.






1 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

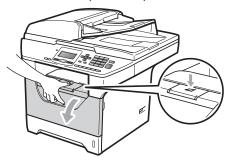

Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

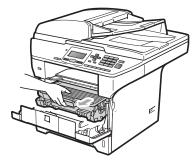

IMPORTANTE


- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.




Abbassare la leva di blocco blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


!MPORTANTE

 Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

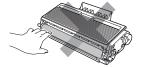

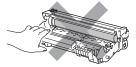


- Aprire la confezione di un nuovo gruppo tamburo immediatamente prima di installarlo nell'apparecchio. L'esposizione alla luce diretta solare o artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.
- Accertarsi di sigillare il tamburo usato in un sacco in modo che la polvere di toner non fuoriesca.
- 4 Aprire il nuovo gruppo tamburo.
- Biposizionare la cartuccia toner saldamente nel tamburo nuovo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionata in maniera corretta, la leva di blocco blu si solleva automaticamente.

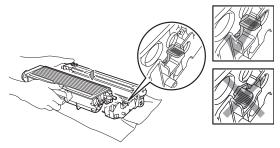



Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia di toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

- 6 Reinstallare il nuovo gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.
 Non chiudere il coperchio anteriore.
- Premere Cancella/Indietro.

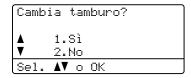

Per confermare che si sta installando un tamburo nuovo, premere 1.

8 Quando sul display appare Accettato, chiudere il coperchio anteriore.

Sostituzione delle parti di manutenzione periodica

Le parti di manutenzione periodica devono essere sostituite regolarmente per mantenere elevata la qualità di stampa. Le parti elencate di seguito dovranno essere sostituite dopo la stampa di circa 50.000 pagine per il kit di alimentazione carta per il vassoio MP e 100.000 pagine per il kit1 e il kit2 di alimentazione carta, il fusore e il laser. Contattare il rivenditore Brother se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi sul display LCD.

| Messaggio LCD | Descrizione |
|---------------------------------|---|
| Sostit. Pezzi Al.carta x MP | Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio MP. |
| Sostit. Pezzi Al.car.x vas.1 | Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 1. |
| Sostit. Pezzi Al.car.x vas.2 | Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 2. |
| Sostit. Pezzi Unità fusore | Sostituire il gruppo fusore. |
| Sostit. Pezzi Unità laser | Sostituire il gruppo laser. |

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

Il numero seriale dell'apparecchio è indicato sul display.

- 1 Premere Menu, 6, 3.
- 2 Premere Stop/Uscita.

Controllo contapagine

È possibile visualizzare il contapagine dell'apparecchio per le copie, le stampe, gli elenchi o i resoconti.

- 1 Premere Menu, 6, 4.
- Premere ▲ o ▼ per vedere Totale, Lista, Copia O Stampa.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Controllo della durata rimanente delle parti

Sul display è indicata la vita utile del gruppo tamburo dell'apparecchio e delle parti da sottoporre a manutenzione periodica.

- 1 Premere Menu, 6, 7.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 1. Tamburo, 2. Fusore, 3. Laser,
 - 4.Al.carta x MP, 5.Al.car.x vas.10
 - 6..Al.car.x vas.10

Premere **OK**.

- ¹ Al.car.x vas.2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale LT-5300.
- 3 Premere Stop/Uscita.

Reset

Sono disponibili le funzioni di reset che seguono:

1 Rete

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del server di stampa, quali la password e l'indirizzo IP.

2 Tutte le imp.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.

Brother consiglia di eseguire questa operazione prima dello smaltimento dell'apparecchio.



Mota

Scollegare il cavo di interfaccia per il reset di Tutte le imp..

Come resettare

- 1 Premere Menu, 1, 8.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Rete o
 2.Tutte le imp..
 Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Resettare O 2.Esci. Premere OK.
- 4 Se si seleziona 1. Resettare al punto ③, verrà chiesto di riavviare l'apparecchio. Premere ▲ o ▼ per scegliere 1. Sì o 2. No. Premere OK.

Se si seleziona 1.Sì, l'apparecchio riprenderà la procedura di Riavvio.



È inoltre possibile resettare le impostazioni di rete premendo **Menu**, **5**, **0**.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

A ATTENZIONE

Verificare che l'apparecchio si sia completamente raffreddato lasciandolo scollegato dall'alimentazione per almeno 30 minuti prima di imballarlo.

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale. Se l'apparecchio non viene imballato correttamente, la garanzia potrebbe essere invalidata.

- 1 Spegnere l'apparecchio.
- Scollegare tutti i cavi ed il cavo di alimentazione CA dall'apparecchio.
- 3 Premere verso il basso la leva di blocco scanner per bloccare lo scanner.
 Questa leva si trova a sinistra del piano dello scanner.




IMPORTANTE


I danni causati all'apparecchio dal mancato blocco dello scanner prima dell'imballaggio e della spedizione potrebbero invalidare la garanzia.

4 Premere il tasto di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

- 5 Estrarre il gruppo tamburo e la cartuccia toner. Lasciare la cartuccia toner installata nel gruppo tamburo.
- 6 Posizionare il gruppo tamburo e la cartuccia toner in un sacchetto di plastica e sigillare il sacco.
- 7 Chiudere il coperchio anteriore.
- 8 Inserire il pezzo di polistirolo con l'indicazione "FRONT" nel cartone originale (1). Imballare il gruppo tamburo e la cartuccia toner (2) come mostrato di seguito (3). Avvolgere l'apparecchio nel sacchetto di plastica e posizionarlo nel cartone originale (4). Inserire il materiale stampato dietro l'apparecchio (5).

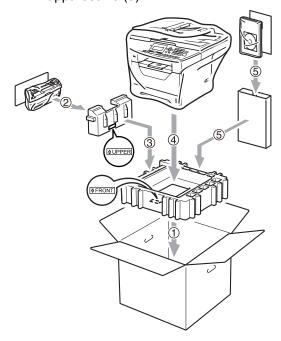

Prendere i due pezzi di polistirolo e far corrispondere la parte anteriore della macchina all'indicazione "FRONT" su uno dei due pezzi di polistirolo e il retro della macchina all'indicazione "REAR" sull'altro pezzo (6). Imballare il cavo di alimentazione CA e i materiali stampati nel cartone originale come illustrato di seguito (7).

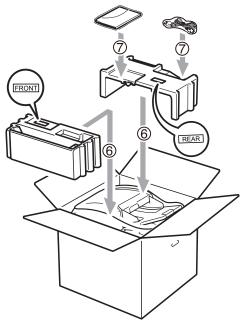

Ohiudere il cartone e fissarlo con nastro da imballaggio.

Menu e funzioni

Programmazione a schermo

L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in modo semplice. Il display visualizza la programmazione a schermo con tasti di navigazione.

Basta seguire i messaggi guida che appaiono sul display, che aiutano nella programmazione dell'apparecchio. Seguire i punti che guidano nella scelta dei menu e nelle opzioni di programmazione.

Tabella menu

È possibile programmare l'apparecchio utilizzando *Tabella menu* a pagina 109. Queste pagine aiutano a comprendere le scelte dei menu e le opzioni disponibili.

Per programmare l'apparecchio, premere **Menu** seguito dai numeri menu.


Ad esempio, per impostare il volume del Segn.acustico Su Basso:

- 1 Premere Menu, 1, 2.
- 2 Premere **∆** o **▼** per scegliere Basso.
- 3 Premere **OK**.

Memorizzazione

Le impostazioni sono memorizzate in modo permanente e in caso di interruzione di corrente elettrica *non* andranno perse. Le impostazioni provvisorie (ad esempio Contrasto) *andranno* perse.

Tasti Menu

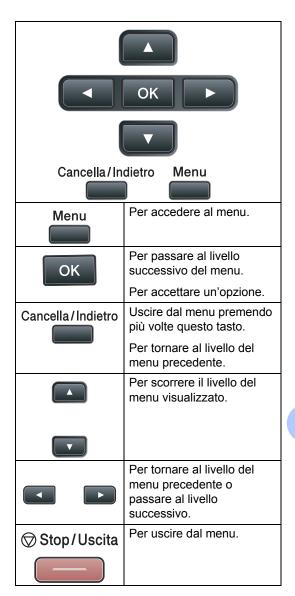

107

D

Come accedere alla modalità menu


- 1 Premere Menu.
- Scegliere un'opzione.
 - Premere 1 per il menu Setup generale.
 - Premere 2 per il menu Copia.
 - Premere 3 per il menu Stampante.
 - Premere 4 per il menu USB Direttal/F.
 - Premere 5 per il menu Rete.
 - Premere 6 per il menu Info. macchina.

Per scorrere ciascun livello del menu, premere ▲ o ▼ per la direzione desiderata.

- 3 Premere **OK** quando il display LCD presenta l'opzione desiderata. Il display visualizza quindi il livello successivo del menu.
- Premere ▲ o ▼ per visualizzare la selezione del menu successivo.
- 5 Premere **OK**. Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, il display visualizza il messaggio Accettato.
- 6 Premere **Stop/Uscita** per uscire dalla modalità Menu.

Tabella menu

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

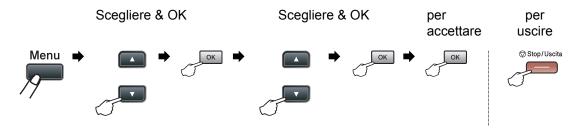

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | ı | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|-----------|----------------|--|---|--|--------|
| 1.Setup generale | 1.Carta | 1.Tipo carta | 1.VASS.MP | Sottile Normale* Spessa | Imposta il tipo di carta per il vassoio MP. | 23 |
| | | | | Piu' spessa Acetato Carta Riciclata | | |
| | | | 2.Superiore | Sottile Normale* Spessa Piu' spessa Acetato Carta Riciclata | Imposta il tipo di carta per il vassoio. | 23 |
| | | | 3.Inferiore Questo menu viene visualizzato solo se è disponibile il vassoio opzionale 2. | Sottile Normale* Spessa Piu' spessa Carta Riciclata | Imposta il tipo di carta per il vassoio opzionale 2. | 23 |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | ı | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--|---|--|--------|
| 1.Setup generale (segue) | 1.Carta (segue) | 2.Formato carta | 1.VASS.MP | A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Dimens. Folio | Imposta il formato carta per il vassoio MP. | 23 |
| | | | 2.Superiore | Qualsiasi A4* Letter Executive A5 A5 L A6 B5 B6 | Imposta il formato carta per il vassoio. | 23 |
| | | | 3. Inferiore Questo menu viene visualizzato solo se è disponibile il vassoio opzionale 2. | A4* Letter Executive A5 B5 B6 | Imposta il formato carta per il vassoio opzionale 2. | 23 |
| | 2.Segn.acustico | _ | | No Basso Medio* Alto | Regola il volume del segnale acustico. | 25 |
| | 3.Ecologia | 1.Rispar ton | ner | Sì No* | Prolunga la vita della cartuccia toner. | 26 |
| | | 2.Risparmio | | La gamma varia in base al modello. 005Min* | Risparmio energetico. | 26 |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--------|
| 1.Setup generale | 4.Util.cassetto | 1.Copia | Solo Cassetto#1 | Consente di | 24 |
| (segue) | | | Solo Cassetto#2 | selezionare il vassoio da utilizzare | ļ |
| | | | Solo MP | per la modalità | |
| | | | Priorit.M>C1>C2* | Copia. | |
| | | | Priorit.C1>C2>M | | |
| | | | Vass.2 o V2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio carta opzionale. | | |
| | | 2.Stam.da cass. | Solo Cassetto#1 | Consente di | 25 |
| | | | Solo Cassetto#2 | selezionare il vassoio da utilizzare | |
| | | | Solo MP | per la stampa da | |
| | | | Priorit.M>C1>C2* | PC. | |
| | | | Priorit.C1>C2>M | | |
| | | | Vass.2 o V2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio carta opzionale. | | |
| | 5.Contrasto LCD | _ | -□□□□■+ | Regola il contrasto | 27 |
| | | | + | dell'LCD. | |
| | | | -□□■□□+* | | |
| | | | -□■□□□+ | | |
| | | | - ■□□□□+ | | |
| | 6.Blocco funz. | _ | _ | È in grado di limitare il funzionamento dell'apparecchio selezionato ad un massimo di 25 singoli utenti e a tutti gli altri utenti pubblici non autorizzati. | 28 |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | J | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---|---|--|
| 1.Setup generale (segue) | 7.Scan doc. 1.Formato scan. | | A4* Letter Legal/Folio | Consente di regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base alle dimensioni del documento. | Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM. | |
| | | 2.Dim. file | 1.Colore | Piccolo Medio* Grande | È possibile configurare impostazioni personalizzate per | |
| | | | 2.Grigio | Piccolo Medio* Grande | la compressione dei dati. | |
| | | 3.Scan duple | 2X | Lato lungo* | Sceglie il formato di scansione duplex. | |
| | 8.Resetta | 1.Rete | | 1.Resettare 2.Esci | Ripristina tutte le impostazioni di rete e dell'apparecchio | 105 |
| | | 2.Tutte le imp. | | 1.Resettare 2.Esci | alle impostazioni predefinite di fabbrica. | |
| | 0.Lingua locale | _ | | Scegliere la lingua. | Consente di cambiare la lingua del display secondo il Paese. | Consultare Ia Guida di installazione rapida. |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 2.Copia | 1.Qualità | _ | Testo Foto Auto* | È possibile scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto. | 36 |
| | 2.Qualità Tes.FB | _ | 1200x600dpi 600dpi* | È possibile passare alla risoluzione di copia più alta quando si effettua una copia di testo con proporzioni 100% utilizzando il piano dello scanner. | 36 |
| | 3.Luminosità | _ | -0000 0 + -000 0 0+ -00000+ -00000+ | Regola la luminosità delle copie. | 37 |
| | 4.Contrasto | _ | -0000 1 + -000 1 0+ -00000+* -00000+ | Regola il contrasto delle copie. | 37 |
| 3.Stampante | 1.Emulazione | _ | Emu.Auto(EPSON)* Emul.Auto(IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter | Seleziona la modalità di emulazione. | Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM. |
| | 2.Opzioni stampa | 1.Font interni 2.Configurazione | 1.HP LaserJet 2.BR-Script 3 | Stampa un elenco dei font interni dell'apparecchio. Stampa un elenco delle impostazioni relative alla stampante dell'apparecchio. | |
| | | 3.Test di stampa | _ | Stampa la pagina di prova. | |
| | 3.Duplex | _ | No* Sì(Lato lungo) Sì(Lato corto) | Consente di attivare o disattivare la stampa duplex. È inoltre possibile selezionare la stampa duplex sul lato lungo o sul lato corto. | |
| | 4.Reset stampant | _ | 1.Resettare 2.Esci | Ripristina le impostazioni originali di fabbrica predefinite della stampante. | |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---|--------|
| 4.USB DirettaI/F | 1.Stampa diretta | 1.Formato carta | A4* | Consente di impostare il | 45 |
| | | | Letter | formato carta per la stampa diretta dall'unità di | |
| | | | Legal | memoria flash USB. | |
| | | | Executive | I formati A5 L e A6 non | |
| | | | A5 | sono disponibili per il vassoio opzionale 2. | |
| | | | A5 L | vaccolo opzionalo z. | |
| | | | A6 | | |
| | | | B5 | | |
| | | | В6 | | |
| | | | Dimens. Folio | | |
| | | 2.Tipo carta | Sottile | Consente di impostare il | 45 |
| | | | Normale* | tipo di supporto per la stampa diretta dall'unità di | |
| | | | Spessa | memoria flash USB. | |
| | | | Piu' spessa | | |
| | | | Carta Riciclata | | |
| | | Consente di impostare lo 4 | | | |
| | | | 2in1 | stile di pagina per la stampa diretta di più | |
| | | | 4in1 | pagine dall'unità di | |
| | | | 9in1 | memoria flash USB. | |
| | | | 16in1 | | |
| | | | 25in1 | | |
| | | | pagine 1 in 2x2 | | |
| | | | pagine 1 in 3x3 | | |
| | | | pagine 1 in 4x4 | | |
| | | | pagine 1 in 5x5 | | |
| | | 4.Orientamento | Verticale* | Consente di impostare | 45 |
| | | | Orizzontale | l'orientamento della pagina per la stampa diretta dall'unità di | |
| | | 5.Fascicola | sì* | memoria flash USB. Consente di attivare o | 45 |
| | | J. Fascicula | | disattivare la | 45 |
| | | | No | fascicolazione delle pagine per la stampa diretta dall'unità di memoria flash USB. | |
| | | 6.Qualità stampa | Normale* | Consente di impostare la | 45 |
| | | | Fine | qualità di stampa per la stampa diretta dall'unità di memoria flash USB. | |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|---|
| 4.USB DirettaI/F (segue) | 1.Stampa diretta (segue) | 7.Opzione PDF | Documento* Doc.&Note Doc.&Marcat. | Consente di impostare l'opzione PDF per la stampa di commenti o timbri nel file PDF insieme | 45 |
| | | 8.Stampa indice | Semplice* Dettagli | al testo. Consente di impostare la stampa indice nel formato semplice o dettagliato. | 45 |
| | 2.Scan to USB | 1.Risoluzione | Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colori 300 dpi Colori 600 dpi Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi B&N 200 dpi B&N 200x100 dpi | Consente di impostare la risoluzione per l'invio dei dati sottoposti a scansione all'unità di memoria flash USB. | Consultare la Guida software dell'utente su CD-ROM. |
| | | 2.Nome file | _ | Immettere il nome file dei dati sottoposti a scansione. | |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|-----------|----------------|---|--|--------------------|
| 5.Rete | 1.TCP/IP | 1.Metodo avvio | Auto* | Sceglie il metodo di | Consultare |
| | | | Statico | inizializzazione più adeguato alle | la <i>Guida</i> |
| | | | RARP | proprie esigenze. | dell'utente |
| | | | BOOTP | | in rete su |
| | | | DHCP | | CD-ROM. |
| | | 2.Indirizzo IP | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Inserire l'indirizzo IP. | |
| | | 3.Subnet mask | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Inserire la Subnet mask. | |
| | | 4.Gateway | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | Inserire l'indirizzo del Gateway. | |
| | | 5.Nome nodo | BRNXXXXXXXXXX | Inserire il nome del Nodo. | |
| | | 6.Config.WINS | Auto* Statico | Sceglie la modalità di configurazione WINS. | |
| | | 7.WINS Server | (Primario) [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] | Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario. | |
| | | | (Secondario) [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] | | |
| | | 8.Server DNS | (Primario) [000-255]. | Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o | - |
| | | | [000-255]. [000-255] | secondario. | |
| | | | (Secondario) | | |
| | | | [000-255]. [000-255]. [000-255]. | | |
| | | 9.APIPA | Sì* No | Configura automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati. | |
| | | 0.Menu IPv6 | Abilitaz. IPV6 Disabilit.IPV6* | Attiva o disattiva il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare http://solutions.brother.com/per ulteriori informazioni. | |

| Menu | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|------------|---------------|----------------|-----------------|---|----------------------|
| principale | _ | | | | 0 " |
| 5.Rete | 2.Ethernet | _ | Auto* | Sceglie la modalità di collegamento | Consultare la |
| (segue) | | | 100B-FD | Ethernet. | Guida |
| | | | 100B-HD | | dell'utente |
| | | | 10B-FD | | <i>in</i> rete su |
| | | | 10B-HD | | CD-ROM. |
| | 3.Scan a FTP | _ | Colore 100 dpi* | Sceglie il formato | |
| | | | Colore 200 dpi | del file di invio dei dati acquisiti a | |
| | | | Colori 300 dpi | mezzo scanner. | |
| | | | Colori 600 dpi | | |
| | | | Grigio 100 dpi | | |
| | | | Grigio 200 dpi | | |
| | | | Grigio 300 dpi | | |
| | | | B&N 200 dpi | | |
| | | | B&N 200x100 dpi | | |
| | 4.Scan a rete | Colore 100 | Colore 100 dpi* | È possibile sottoporre a scansione un | |
| | | | Colore 200 dpi | | |
| | | | Colori 300 dpi | documento in | |
| | | | Colori 600 dpi | bianco e nero o a colori direttamente | |
| | | | Grigio 100 dpi | da un server CIFS | |
| | | | Grigio 200 dpi | sulla rete locale o su | |
| | | | Grigio 300 dpi | Internet. | |
| | | | B&N 200 dpi | | |
| | | | B&N 200x100 dpi | | |
| | 5.Fuso orario | _ | UTCXXX:XX | Imposta il fuso | |
| | | | | orario del proprio | |
| | | | | paese. | |
| | 0.Reset rete | 1.Resettare | 1.Sì | Ripristina tutte le impostazioni di rete | |
| | | | 2.No | alle impostazioni | |
| | | | | predefinite di fabbrica. | |
| | | 2.Esci | | iauuiica. | |
| | | 2.ESC1 | I — | | |

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| 6.Info. macchina | 1.Data&Ora | _ | _ | Consente alla macchina di denominare i file creati con la funzione Scan to USB. | Consultare la Guida di installazione rapida. |
| | 2.Autom. giorno | _ | Sì* | Cambia automaticamente nell'ora legale estiva. | 25 |
| | 3.N. di Serie | i Serie — — — | _ | È possibile verificare il numero seriale dell'apparecchio. | 104 |
| | 4.Contatore pag. | _ | Totale Lista Copia Stampa | È possibile verificare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio. | 104 |
| | 5.Imp. Utente | _ | _ | Elenca le impostazioni correnti. | 27 |
| | 6.Config.Rete | _ | _ | Elenca le impostazioni di rete. | 27 |
| | 7.Dur.res.parti | 1.Tamburo 2.Fusore 3.Laser 4.Al.carta x MP 5.Al.car.x vas.1 6.Al.car.x vas.2 | _ | È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata utile delle parti dell'apparecchio. Al.car.x vas.2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio opzionale LT5300. | 104 |

Digitazione di testo

Quando si impostano alcune scelte del menu, è necessario digitare i caratteri del testo. Sopra i tasti della tastiera sono stampate le lettere. I tasti **0**, **#** e * *non* dispongono di lettere stampate perché sono utilizzati per caratteri speciali.

Sulla tastiera, premere il tasto adatto il numero di volte mostrato in questa tabella di riferimento, allo scopo di accedere al carattere desiderato.

| Premere il tasto | una volta | due volte | tre volte | quattro volte | cinque volte | sei volte | sette volte | otto volte | nove volte |
|------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | @ | | 1 | 1 | @ | • | 1 | 1 | @ |
| 2 | а | b | С | Α | В | С | 2 | а | b |
| 3 | d | е | f | D | E | F | 3 | d | е |
| 4 | g | h | i | G | Н | 1 | 4 | g | h |
| 5 | j | k | I | J | K | L | 5 | j | k |
| 6 | m | n | 0 | M | N | 0 | 6 | m | n |
| 7 | р | q | r | s | Р | Q | R | S | 7 |
| 8 | t | u | ٧ | Т | U | V | 8 | t | u |
| 9 | w | x | у | z | W | X | Υ | Z | 9 |

Per selezioni di menu che non consentono caratteri minuscoli, usare questa tabella di riferimento:

| Premere il tasto | una volta | due volte | tre volte | quattro volte | cinque volte |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| 2 | Α | В | С | 2 | Α |
| 3 | D | E | F | 3 | D |
| 4 | G | Н | 1 | 4 | G |
| 5 | J | K | L | 5 | J |
| 6 | М | N | 0 | 6 | М |
| 7 | Р | Q | R | S | 7 |
| 8 | Т | U | V | 8 | Т |
| 9 | W | Χ | Υ | Z | 9 |

Inserimento di spazi

Per immettere uno spazio in un numero, premere ▶ una volta tra i numeri. Per immettere uno spazio in un nome, premere ▶ due volte tra i caratteri.

Correzioni

Se viene immessa una lettera sbagliata e si desidera correggerla, premere ◀ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere Cancella/Indietro.

Ripetizione di lettere

Per immettere un carattere sullo stesso tasto del carattere precedente, premere ▶ per spostare il cursore a destra prima di premere nuovamente il tasto.

Caratteri speciali e simboli

Premere *, # o 0, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul simbolo o sul carattere desiderato. Premere OK per la selezione. I simboli e i caratteri sottostanti vengono visualizzati in base alla selezione nel menu.

Premere * per (spazio)! " # \$ % & '() * + , - . / €

Premere # per :; < = > ? @ []^_\~'|{}

Premere **0** per À É È Ì Ò Ù 0

Е

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di stampante Laser

Metodo di stampa Elettrofotografia a mezzo scansione con laser a semiconduttore

Capacità della memoria 64 MB

LCD (display a cristalli

liquidi)

22 caratteri × 5 linee


Alimentazione 220 - 240 V 50/60 Hz

Consumo di energia Picco: 1080 W

Copia: Media 680 W ¹
Riposo: Media 16 W
Standby: Media 85 W

Ingombro



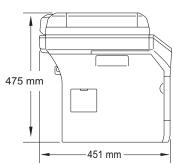

Peso Con gruppo 18,4 kg

tamburo/toner:

Livello rumore Potenza sonora

In funzione (Copia) 1: LwAd = 6,54 Bell

Attrezzature da ufficio con LwAd > 6,30 dB (A) non sono adatte all'uso in stanze dove vengono svolti principalmente lavori che richiedono attività mentale. Tali attrezzature devono essere collocate in stanze separate a causa dell'elevata rumorosità.

Standby: LwAd = 4,0 Bell

Pressione sonora

In funzione (Copia): LPAM 56 dB (A) Standby: LPAM 30 dB (A)

Quando si esegue una copia da un foglio.

Misurazione effettuata conformemente alla norma ISO9296.

Temperatura In funzione: da 10 a 32,5 °C

A riposo: da 5 a 35 °C

Umidità In funzione: dal 20% all' 80% (senza condensa)

A riposo: dal 10% al 90% (senza condensa)

ADF (alimentatore automatico documenti)

Fino a 50 pagine (80 g/m²)

Ambiente raccomandato per i migliori risultati:

Temperatura: da 20 a 30 °C Umidità: 50% - 70%

Carta: Xerox Premier TCF 80 g/m² o Xerox Business

 80 g/m^2

Vassoio carta 2 (opzionale) 250 fogli (80 g/m²)

Vassoio carta 2 (opzionale) 250 fogli (80 g/m²)

E

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta: Carta sottile, carta normale, carta per

macchina da scrivere, lucidi 1 o carta

riciclata

■ Formato carta: Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (lato lungo), B6

(ISO), A6 ed Executive

■ Grammatura carta: da 60 a 105 g/m²

■ Capacità max. vassoio carta: Fino a 250 fogli di carta normale 80 g/m²

Vassoio multifunzione (vassoio MP)

■ Tipo carta: Carta sottile, carta normale, carta spessa,

carta per macchina da scrivere, lucidi, carta

riciclata, etichette o buste 1

■ Formato carta: Larghezza: da 69,8 a 216 mm

Lunghezza: da 116 a 406,4 mm

■ Grammatura carta: da 60 a 163 g/m^{2 2}

■ Capacità max. vassoio Fino a 50 fogli di carta normale 80 g/m²

multifunzione: Fino a 3 buste

Vassoio carta 2 (opzionale)

■ Tipo carta: Carta sottile, carta normale, carta per

macchina da scrivere o carta riciclata

■ Formato carta: Letter, A4, B5 (ISO), A5, B6 (ISO),

Executive

■ Grammatura carta: da 60 a 105 g/m²

■ Capacità max. vassoio carta: Fino a 250 fogli di carta normale 80 g/m²

Per i lucidi o le etichette, consigliamo di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita della carta subito dopo l'uscita dall'apparecchio per evitare la possibilità di provocare macchie.

² 60–105 g/m² per stampa duplex.

| Uscita carta | Vassoio di uscita | Fino a 150 fogli (rivolti in basso nel vassoio di uscita carta). | | |
|--------------|------------------------------|--|--|--|
| | Vassoio di uscita posteriore | Un foglio (consegna di stampe rivolte verso l'alto sul vassoio di uscita posteriore) | | |
| Stampa | ■ Formato carta | A4 | | |
| duplex | ■ Duplex manuale | Sì | | |
| | ■ Duplex automatico | Sì | | |

Ε

Copia

Colore/Bianco e nero Bianco e nero

Dimensioni del documento aLarghezza ADF:da 148 a 215,9 mmlato singoloLunghezza ADF:da 148 a 355,6 mm

Larghezza piano Max. 215,9 mm

scanner:

Lunghezza piano Max. 355,6 mm

scanner:

Dimensioni del documento Larghezza ADF: da 148 a 215,9 mm su due lati (duplex) Lunghezza ADF: da 148 a 297,0 mm

Larghezza copia: Max. 210 mm

Copie Multiple Fino a 99 pagine impilate o ordinate **Riduzione/Ingrandimento** dal 25% al 400% (in incrementi dell'1%)

Risoluzione Max. 1200×600 dpi (stampa) ¹

Tempo riproduzione prima Meno di 10,5 secondi (dalla modalità READY) ²

copia

^{1 1200} x 600 dpi durante la copia con qualità di testo, rapporto al 100% e dal piano dello scanner.

Il tempo di uscita della prima copia può variare a seconda del tempo di riscaldamento della lampada dello scanner.

Scansione

Colore/Bianco e neroSì/SìScansione duplexSì

Conformità TWAIN Sì (Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

Mac OS® X 10.3.9 o versione superiore ¹

Conformità WIA Sì (Windows® XP/Windows Vista®)

Profondità Colore Colore a 24 bit

Risoluzione Massimo 19200×19200 dpi (interpolata) ²

Fino a 600×2400 dpi (ottica) ²(Dal piano scanner)

Fino a 600×1200 dpi (ottica) ²(Da ADF)

Dimensioni del Larghezza ADF: da 148,0 a 215,9 mm documento a lato singolo

Larghezza ADF:

Lunghezza ADF: da 148,0 a 355,6 mm

da 148,0 a 215,9 mm

Larghezza piano scanner: Max. 215,9 mm Lunghezza piano scanner: Max. 355,6 mm

Dimensioni del documento su due lati

(duplex)

Lunghezza ADF: da 148,0 a 297,0 mm

Larghezza scansione Max. 212 mm Scala di grigio livelli da 8 bit

Per gli ultimi aggiornamenti per i driver, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows® XP/Windows Vista® (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con il programma di utilità Brother per scanner)

Ε

Stampa

Emulazioni PCL6, BR-Script3 (PostScript®3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850

Driver stampante Host-Based Driver per Windows® 2000 Professional/
XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/

Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/

Windows Server® 2008 1

BR-Script3 (file PPD) per Windows® 2000 Professional/

XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/

Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/

Windows Server® 2008 1

Macintosh® Printer Driver per Mac OS® X 10.3.9 o versioni

successive 2

BR-Script3 (file PPD) per Mac OS® X 10.3.9 o versioni successive 2

Risoluzione 1200 dpi, HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi

Velocità di stampa

simplex

Fino a 30 pagine/minuto (formato A4) 3

Velocità di stampa

duplex

Fino a 13 lati/minuto (formato A4)

Tempo riproduzione prima stampa

Meno di 8,5 secondi (dallo stato Ready e con vassoio standard)

Stampa solo tramite rete

² Per gli ultimi aggiornamenti per i driver, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

³ La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento da stampare.

Interfacce

Parallela Un cavo parallelo schermato bidirezionale compatibile con IEEE 1284

e di lunghezza inferiore a 2 m. 1

USB Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di

2 m. ^{2 3}

Cavo LAN Utilizzare un cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.

Il cavo parallelo non è supportato in Window Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition e Windows Server[®] 2008.

L'apparecchio è dotato di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. L'apparecchio può essere connesso ad un computer con interfaccia USB 1.1.

³ Le porte USB di terze parti non sono supportate in Macintosh[®].

Ε

Stampa diretta

Compatibilità PDF versione 1.7 ¹, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver per

stampante Brother), TIFF (scansione da tutti i modelli Brother MFC o

DCP), PostScript ${}^{\circledR}3^{\intercal M}$ (creato dal Driver stampante Brother

BR-Script 3), XPS versione 1.0.

I dati PDF contenenti un file di immagine JBIG2, un file di immagine JPEG2000 o file con trasparenze non sono supportati.

Requisiti del computer

| Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-----------------|--|---------------------|------------------------------------|--|
| Piattaforma computer e versione sistema | | Velocità minima elaboratore | RAM minima | consigliata riç | Spazio su disco rigido per l'installazione | | Funzioni supportate software | Interfaccia PC supportata ³ |
| operativo | | | | | per Driver | per Applicazioni | PC | |
| Sistema | Windows [®] | Intel [®] Pentium [®] II | 64 MB | 256 MB | 150 MB | 310 MB | Stampa, | USB |
| operativo Windows ^{® 1} | 2000 Professional ⁴ | o equivalente | | | | | scansione | 10/100 Base-Tx |
| | Windows [®] | | 128 MB | | | | | (Ethernet) Parallela |
| | XP Home ^{® 2 4} | | | | | | | Parallela |
| | Windows [®] | | | | | | | |
| | Professional 2 4 | | | | | | | |
| | Windows [®] XP Professional x64 Edition ² | Supporto CPU a 64 bit (Intel®64 o AMD64) | 256 MB | 512 MB | | | | |
| | Windows | Intel [®] Pentium [®] 4 | 512 MB | 1 GB | 500 MB | 500 MB | | USB |
| | Vista ^{® 2} | o CPU supportata 64 bit equivalente (Intel [®] 64 o AMD64) | | | | | | 10/100 Base-Tx (Ethernet) |

| Sistema operativo Windows [®] ¹ | Windows Server® 2003 (solo stampa via rete) | Intel [®] Pentium [®] III o equivalente | 256 MB | 512 MB | 50 MB | N/D | Stampa | 10/100 Base-Tx (Ethernet) |
|---|---|--|--------|--------|-------|-----|----------------------|--|
| | Windows Server® 2003 x64 Edition (solo stampa via rete) | Supporto CPU a 64 bit (Intel [®] 64 o AMD64) | | | | | | |
| | Windows Server® 2008 (solo stampa via rete) | Intel [®] Pentium [®] 4 o CPU supportata 64 bit equivalente (Intel [®] 64 o AMD64) | 512 MB | 2 GB | | | | |
| Sistema operativo Macintosh [®] | Mac OS [®] X 10.3.9 - 10.4.3 | PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350MHz | 128 MB | 256 MB | 80 MB | | Stampa, scansione | USB 10/100 Base-Tx (Ethernet) |
| | Mac OS® X 10.4.4 o versione superiore | PowerPC G4/G5, processore Intel [®] Core™ | 512 MB | 1 GB | | | | (==::50) |

¹ Internet Explorer[®] 5.5 o versione superiore.

Per gli ultimi aggiornamenti per i driver, visitare il sito http://solutions.brother.com Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Per WIA, risoluzione 1200x1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

³ Le porte USB/parallele di un fornitore terzo non sono supportate.

PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o versione superiore per Windows® 2000 e SP2 o versione superiore per XP.

Materiali di consumo

Vita cartuccia toner Cartuccia toner standard:

TN-3230: Circa 3.000 pagine (A4) ¹

Cartuccia toner ad alto

rendimento:

TN-3280: Circa 8.000 pagine (A4) ¹

Gruppo tamburo DR-3200: Circa 25.000 pagine (A4) ²

¹ Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.

Il rendimento del tamburo è approssimativo e può variare secondo il tipo di utilizzo.

H

Rete Ethernet cablata

Nome modello scheda rete

NC-6800h tipo 2

LAN

È possibile collegare il proprio apparecchio ad una rete per la stampa

e la scansione in rete. 1

Supporto per

Windows® 2000 Professional, Windows® XP,

Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 ¹, Windows Server[®] 2003 x64 Edition ¹, Windows

Server® 2008 1

IPv4:

Mac OS® X 10.3.9 o versione superiore ²

Protocolli

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),

WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,

mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server,

HTTP/HTTPS Server, SSL/TLS,

TFTP Client and Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, Web Services Print,

CIFS Client, SNTP

IPv6:

(disattivato per impostazione predefinita) NDP, RA,

DNS resolver, mDNS, LPR/LPD,

Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, LLMNR responder, FTP Client and Server, TELNET Server,

HTTP/HTTPS server, SSL/TLS,

TFTP Client and Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMPv1/v2c/v3,

ICMPv6, LLTD responder,

Web Services Print, CIFS Client, SNTP

Tipo rete Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (rete LAN)

Programmi di utilità di gestione ³

BRAdmin Light per Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Server[®] 2008 e Mac OS[®] X 10.3.9 o versioni successive

BRAdmin Professional per Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition e Windows Server[®] 2008

Web BRAdmin per Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition e Windows Server[®] 2008

Computer client con un browser di rete che supporta Java.

- ¹ Stampa solo tramite rete
- ² Mac OS[®] X 10.3.9 o versione successiva (mDNS)
- ³ È possibile scaricare BRAdmin Professional e Web BRAdmin dal sito http://solutions.brother.com/

F

Glossario

L'elenco riporta una lista completa di funzioni e termini che compaiono nei manuali Brother. La disponibilità di tali funzioni varia a seconda del modello acquistato.

ADF (alimentatore automatico documenti)

Il documento può essere collocato nell'alimentatore automatico documenti e la scansione viene eseguita automaticamente una pagina alla volta.

Annullamento di un'operazione

Annulla un lavoro di stampa programmato e cancella la memoria dell'apparecchio.

Contrasto

Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, schiarendo nelle copie i documenti scuri e scurendo quelli chiari.

Elenco impostazioni utente

Un rapporto di stampa che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio.

LCD (display a cristalli liquidi)

Il display dell'apparecchio che mostra i messaggi interattivi durante la Programmazione a schermo e riporta la data e l'ora quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Modalità Menu

Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

OCR (riconoscimento ottico caratteri)

Il software applicativo in dotazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR o Presto! PageManager converte un'immagine di testo in testo modificabile.

Risoluzione

Il numero di linee verticali e orizzontali per pollice.

Risoluzione fine

Questa risoluzione è pari a 203 × 196 dpi. Viene utilizzata per la stampa di caratteri piccoli e di grafici.

Scala di grigio

Le sfumature di grigio disponibili per copiare le fotografie.

Scansione

L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Volume squilli

L'impostazione del volume degli squilli dell'apparecchio.

G Indice

| A | N in 1 (layout di pagina) |
|---|--|
| Acetato14 | Ordinamento (solo con alimentatore automatico)36 |
| | Qualità |
| ADF (alimentatore automatico documenti) Uso20 | Selezione vassoio |
| | Singola |
| AIUTO | Tasti |
| messaggi sul display107 | |
| Messaggi sul display LCD107 | tasti |
| Tabella Menu 107, 109 | Tasto Ingrand/Riduzione |
| utilizzo tasti menu107 | D |
| Annullamento | D |
| Operazioni di stampa7 | Description of the delicens of |
| Apple [®] Macintosh [®] | Descrizione pannello dei comandi6 |
| Vedere la Guida software dell'utente sul | Documenti |
| CD-ROM. | Come caricare20, 21 |
| _ | Documento |
| В | Inceppamento82 |
| | Duplex (fronte-retro) |
| Busta14 | Copia39, 40 |
| Buste 11, 18 | Risoluzione dei problemi83 |
| | Stampa |
| C | Dall'unità di memoria flash USB 47 |
| Carta14, 123 | E |
| • | <u> </u> |
| Capacità del vassoio16 | Etichette11, 14, 16, 19 |
| Come caricare | Euchette 11, 14, 10, 18 |
| Consigliata | F |
| Dimensioni del documento 125, 126 | <u> </u> |
| Formato | Folio |
| Inceppamento83 | F0110 10 |
| Tipo | C |
| Cartuccia toner, sostituzione98 | G |
| ControlCenter2 (per Macintosh®) | Cruppo tomburo |
| Vedere la Guida software dell'utente sul | Gruppo tamburo |
| CD-ROM. | (durata rimanente) |
| ControlCenter3 (per Windows®) | Pulizia |
| Vedere la Guida software dell'utente sul | Sostituzione101 |
| CD-ROM. | The second secon |
| Copia | I |
| Accesso alla modalità Copia34 | Lack all a main a sure d'atana |
| Con il piano dello scanner38 | Imballaggio e spedizione |
| Con l'alimentatore automatico36 | dell'apparecchio |
| Contrasto | Impostazioni temporanee per le copie 35 |
| Duplex | Inceppamenti |
| Impostazioni temporanee35 | Carta 83 |
| Memoria esaurita42 | Documento82 |
| Multiple34 | |

| Informazioni sull'apparecchio | N |
|---|---|
| Contapagine | N in 1 (layout di pagina) |
| · | Ordinamento |
| L | P |
| Layout di pagina (N in 1)38 | <u>r</u> |
| LCD (display a cristalli liquidi) | PaperPort™ 11SE con OCR Vedere la Guida software dell'utente sul CD-ROM e la Guida dell'applicazione PaperPort™ 11SE per accedere alle Guide pratiche. Piano dello scanner |
| Macintosh® | Utilizzo |
| Vedere la Guida software dell'utente sul CD-ROM. | Programmazione dell'apparecchio 107 Pulizia Filo corona |
| Manutenzione di routine | Gruppo tamburo95 |
| Controllo della durata rimanente del gruppo tamburo e parti su cui effettuare la manutenzione periodica | Piano dello scanner |
| Gruppo tamburo | Qualità |
| Cartuccia toner98 Manutenzione, ordinaria90 | Copia |
| Materiali di consumo97 Memoria | R |
| aggiunta di SO-DIMM (opzione)63 Memorizzazione107 | Rete |
| Messaggi di errore sul display LCD78 Impos. scan. XX | Scansione Vedere la Guida software dell'utente sul CD-ROM. Stampa Vedere la Guida dell'utente in rete sul |
| Messaggio di memoria esaurita 42, 79 Messaggio Memoria esaurita48 | CD-ROM. Riduzione |
| Modalità, accesso Copia34 | Copie35 Risoluzione |
| | copia 125 Scansione 126 Stampa 127 |

| Risoluzione degli errori | Stampa diretta | 44 |
|--|-----------------------------|---------------|
| Messaggi di errore sul display LCD78 | Specifiche | 129 |
| Risoluzione dei problemi65 | Tasto Diretto | 45 |
| In caso di difficoltà | | |
| Gestione della carta67 | T | |
| Qualità della copia65 | | |
| Qualità di stampa68, 71 | Tabella Menu | 107, 109 |
| Rete68 | Utilizzo dei tasti menu | 107 |
| Scansione67 | Tasto Cancella lavoro | 7 |
| Software67 | Tasto Duplex (fronte-retro) | 39, 40 |
| Stampa66 | Tasto Ingrand/Riduzione | 35 |
| Inceppamento carta83 | Tasto sicurezza | 7 |
| Inceppamento del documento82 | Tempo di inattività | 26 |
| Messaggi di manutenzione sul | Testo, digitazione | 119 |
| display LCD78 | - | |
| Risparmio toner26 | U | |
| S | Utenti con restrizioni | 30 |
| Scala di grigio126 | V | |
| Scansione7 | | |
| Vedere la Guida software dell'utente sul | Volume, impostazione | |
| CD-ROM. | segnale acustico | 25 |
| Selezione vassoio41 | Ğ | |
| Selezione Vassoio nella modalità | W | |
| Stampa25 | | |
| Selezione Vassoio, impostazione | Windows [®] | |
| Copia24 | Vedere la Guida software de | ll'utente sul |
| Sicurezza | CD-ROM. | |
| Blocco funzioni sicurezza | | |
| Password dell'amministratore29 | | |
| Utente pubblico30 | | |
| utenti con restrizioni30 | | |
| Tasto sicurezza7 | | |
| Sostituzione | | |
| Cartuccia toner98 | | |
| Gruppo tamburo101 | | |
| Spedizione dell'apparecchio105 | | |
| Stampa | | |
| Difficoltà66 | | |
| driver127 | | |
| Inceppamenti carta83 | | |
| Qualità | | |
| Risoluzione127 | | |
| Specifiche tecniche127 | | |
| tasti7 | | |
| Tasto Cancella lavoro7 | | |
| Tasto sicurezza7 | | |
| Vedere la Guida software dell'utente sul | | |
| CD-ROM. | | |



L'uso di questa macchina è consentito solo nel paese in cui è stata acquistata. Le aziende Brother locali o i concessionari forniranno assistenza solo alle macchine acquistate nei rispettivi paesi.